


2.1 WIRED WITH SMD – ENGLISH


XRocker

VIEW LATEST
INSTRUCTIONS ONLINE:

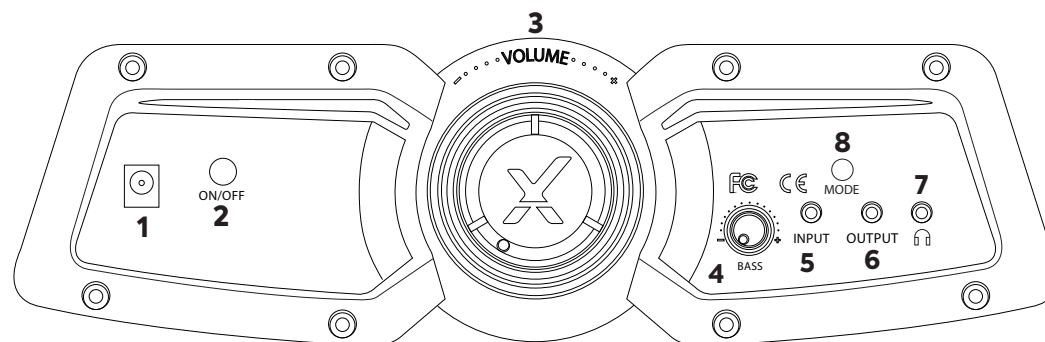


1. Power Input	Plug your power supply into this socket
2. Power On/Off	Press to toggle chair on/off
3. Volume	Rotate this dial to adjust the treble volume
4. Bass	Rotate the dial to adjust the intensity of Bass audio
5. MP3 In Socket	Plug the 3.5mm cable into here for audio from your TV or your controller
6. OUT Socket	Allows you to connect multiple chairs for audio devices together
7. Headphone Socket	Plug your headphones or Gaming Headset in here to play quietly. Perfect for night-time play.
8. Light Mode Button	Press to toggle between 30 different color options or patterns

B1




B2

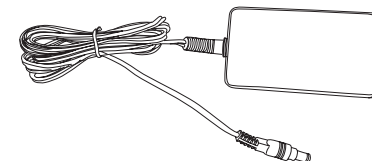

Missing parts?
Contact X Rocker Support:

WWW.XROCKER.COM

CONSOLE CONNECTION: CONTROLLER CONNECTION METHOD (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

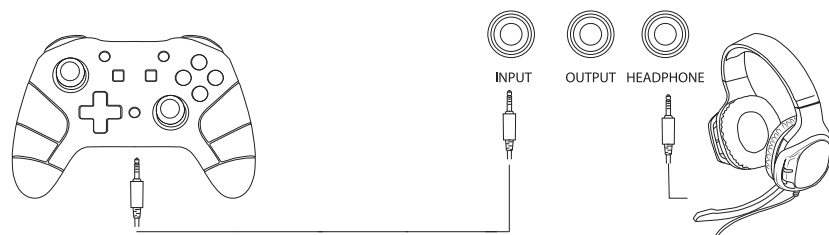

PS4™ DUALSHOCK 4™ CONNECTION GUIDE*

1. Connect the B1 cable to the bottom of the PS4™ controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. With the PS4™ turned on, go to the main menu (or locate the main menu screen). Press and hold the PS button on the PS4™ controller until the quick menu appears on screen.
4. In this menu select [Adjust sound and devices].
5. Then select [Output to Headphones].
6. Change the setting from [Chat Only] to [All Audio].
7. Make sure the volume in the previous menu is set to the maximum.

SWITCH™ CONNECTION GUIDE

1. Connect the B1 cable to the bottom of the Switch™ via the headphone socket.**
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.

XBOX ONE™ /SERIES™ CONTROLLER GUIDE*

1. Connect the B1 cable to the bottom of the Xbox™ controller via the headset socket.**
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. The Xbox™ will automatically recognize the connection and pass through to the product.
4. To increase volume, press the guide button, navigate to the speaker icon and increase the headset volume setting.

PS5™ DUALSENSE™ CONNECTION GUIDE*


1. Connect the B1 cable to the bottom of the PS5™ Dual sense controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. Press the PlayStation™ button once to bring up the control center.
4. Select [Sound] > [Output Device] > [Headset (controller)].
5. Ensure that [Output to Headphones] is correctly set to [All Audio].
6. You can check this by going to [Settings] > [Sound] > [Audio Output] > [Output to headphones] > [All Audio].

* For headset and chat compatibility, you will need to place a CTIA compliant headset into the headphone socket of the X Rocker control panel. Please check with your device manufacturer to ensure that you have a CTIA compliant headset. If you use an OMTP compliant headset, then you may experience issues with chat and audio functionality.

** You may need an Xbox One™ headset adapter if a headset socket is not available on your controller. These are available separately through any gaming retailer.

*** Voice-Chat compatibility for Switch™ may rely on a third-party mobile phone app rather than direct console connection for certain games, please check the game developer's information if you encounter any compatibility issues.

CONNECT TO TV (WIRED)

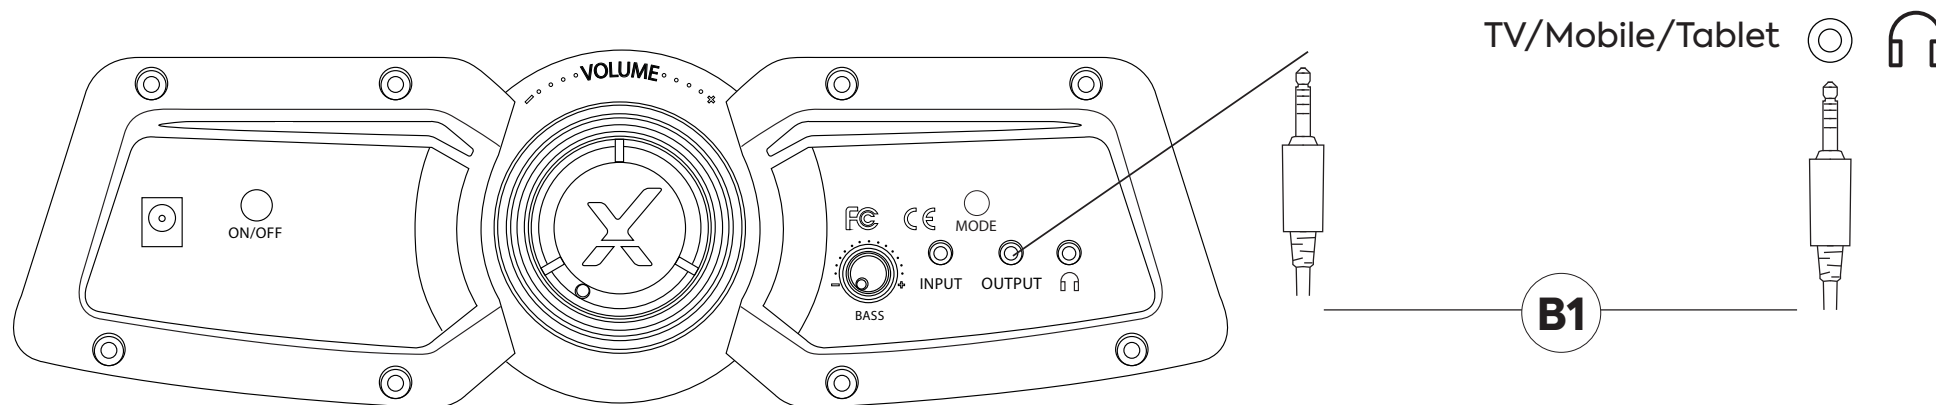

1. Connect the B1 cable to X Rocker control panel MP3 INPUT socket.
2. Connect other end of the B1 3.5mm end into the headphone socket of your television.*
3. Once connected to your TV, increase volume to 50% of the maximum for the best sound level.**

* If your TV does not feature a headphone socket then you may need to purchase an additional TOSlink adapter to get connected directly to a console for audio.

**Depending on your TV, you may need to increase the headphone volume separately in the TV sound settings.

TROUBLESHOOTING TIPS

NO POWER GOING TO THE CONTROL PANEL

- Make sure the power cable is connected correctly.
- Make sure that the power source is working correctly.
- With the chair turned to the ON position, give the power cable a slight wiggle in the port. If any light flickers (or not) please contact support at xrockeruk.com/pages/support.

NO SOUND

- Connect a mobile phone to the X Rocker using the phone connection guidelines in the manual to test the chair for sound.
- Confirm that the device/system is correctly configured as per previous connection guide.
- Make sure that you indeed have a headphone socket on your TV. This will typically be marked with a headphone symbol or "H/P OUT".

STEREO SPEAKERS DO NOT PRODUCE SOUND/SOUND IS FAINT

- Please make sure the volume of the source device is at a higher level to strengthen the audio signal.

THE CABLES CONNECTED TO MY X ROCKER HAVE BEEN BROKEN ACCIDENTALLY

- Please contact X Rocker support at xrockeruk.com/pages/contact-us regarding this issue.

DON'T HAVE A HEADPHONE SOCKET ON YOUR TV?


- You may need to purchase a TOSlink adapter. If you are unsure as to which to purchase, please contact X Rocker support at xrockeruk.com/pages/contact-us regarding this issue.

NEED ADDITIONAL ASSISTANCE?


CONTACT X ROCKER SUPPORT AT WWW.XROCKER.COM

CONNECTING MULTIPLE X ROCKER CHAIRS TOGETHER

CHAIR 1:

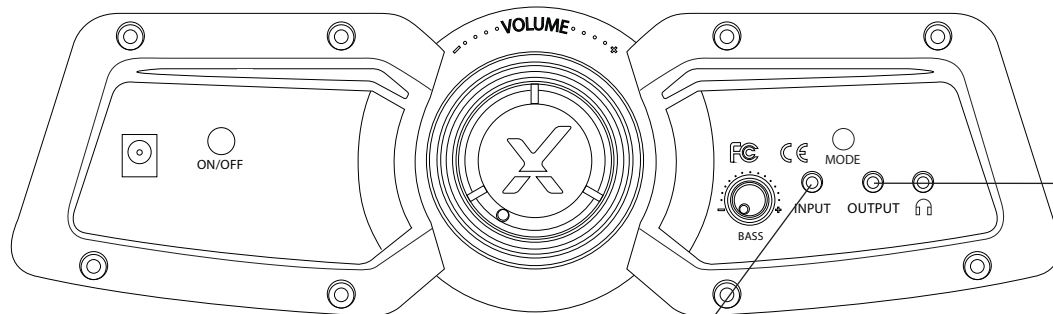


TV/Mobile/Tablet

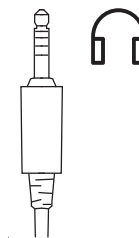

B1

B1

CHAIR 2:

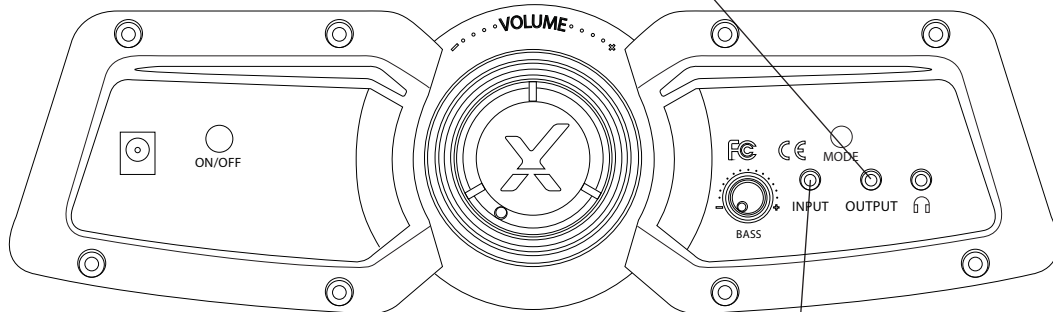

Repeat with next chair as needed.

Note: The volume level of CHAIR 2 and concurrent products depends on the volume level of the first chair (CHAIR 1) in the chain. For best results, please ensure that the volume input from the audio device into chair one is at the maximum volume level. Decrease on the control panel as required for comfort.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

- For the first time use and installation of your X Rocker product, please ensure that cables and power supplies are handled by a adult to ensure safe and correct usage.
- Make sure to unplug the X Rocker Power supply from the mains socket before cleaning.
- Avoid direct contact with liquids. To clean, wipe with a damp cloth. If a spillage occurs, switch off the X Rocker and wait for the product to dry before reusing.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the X Rocker surface material.
- Please consult X Rocker Support before unscrewing and disassembling any of the electrical components or undertaking any changes to the chair. If any unauthorized modifications or repairs are made before consultation, then this will void your warranty.
- To reduce potential trip hazards or entanglement hazards, arrange and secure any cables so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area.
- Please be careful when rotating and swiveling the X Rocker when in use. Cables and wires may be pulled or damaged in the process and cause damage to the X Rocker control panel or cabling.
- If any of the cables or electrical equipment become damaged in any way, stop using immediately and contact X Rocker for more details on how to replace the component.
- Do not stand on the chair at any time or exceed the 120kg weight limit via other means.
- Do not lean back on the chair or force the chair to the point in which the pedestal would lift off the ground as this will potentially cause damage to the product or injury to the user.
- X Rocker armrests are designed for support and comfort during gameplay, please do not stand or sit of the arms directly. Do not apply weight to the armrests when leaving the chair to ensure long term durability.
- Do not use the X Rocker speakers at high volume for any extended period. To avoid hearing damage, use your speaker at a comfortable, moderate volume level. Parents, please monitor your child's usage to avoid long term hearing loss or discomfort.
- When not in use, keep cables and power supplies out of reach of children, please also ensure that these are not subject to harsh impacts such as dropping or throwing the components.
- Never place any type of candle or naked flame on or near the X Rocker at any time. While X Rocker products are compliant with UK and European fire safety regulations, prolonged exposure to naked flames will result in damage to the product and other safety hazards.

POWER SUPPLY SAFETY INFORMATION

ATTENTION:

A. To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose the X Rocker power supply to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the power supply. If you spill any liquid into the power supply, it can cause serious damage. Switch it off at the mains immediately. Withdraw the power supply and consult your dealer.

B. Always disconnect the power supply from the mains before connecting/disconnecting other devices or moving the X Rocker.

C. Only use the supplied cables, power supplies and accessories specified by and manufactured by X Rocker.

D. Avoid extreme degrees of temperature, either hot or cold. Place the unit well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires.

E. Avoid exposure to direct sunlight and other sources of heat.

F. Ensure that cables and power supplies are kept in a safe location, out of the reach of children to avoid any potential hazards that include; dropping, throwing, tripping over, cutting etc. If you encounter any visible notches or cuts in the power supply or other cables, avoid using the product and contact X Rocker Support for more assistance.

12V --- 2A




NEED ADDITIONAL ASSISTANCE?

CONTACT X ROCKER SUPPORT AT WWW.XROCKER.COM


2.1 BEDRAHTET MIT SMD – DEUTSCH

XRocker


AKTUELLE ANLEITUNGEN ONLINE ANSEHEN:

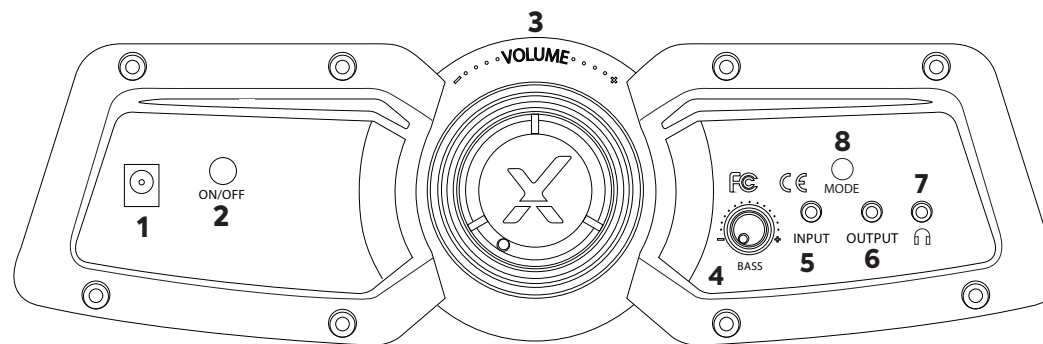

B1




B2

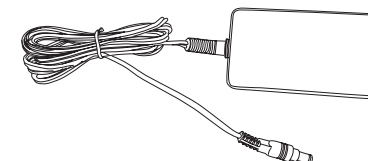

Fehlende Teile?
Kontaktieren Sie den
X Rocker-Support:
WWW.XROCKER.COM

1. Stromeingang	Stecken Sie Ihr Netzteil in diese Buchse.
2. Ein-/Ausschalten	Drücken, um den Stuhl ein-/auszuschalten.
3. Lautstärke	Drehen Sie dieses Einstellrad, um die Höhenlautstärke einzustellen.
4. Bass	Drehen Sie den Drehknopf, um die Intensität des Bass-Audios anzupassen.
5. MP3-Eingangsbuchse	Schließen Sie hier das 3,5-mm-Kabel an, um Audio von Ihrem Fernseher oder Controller zu erhalten.
6. OUT-Buchse	Ermöglicht die Verbindung mehrerer Stühle für Audiogeräte miteinander.
7. Kopfhöreranschluss	Schließen Sie hier Ihre Kopfhörer oder Ihr Gaming-Headset an, um leise zu spielen. Perfekt zum Spielen am Abend.
8. Lichtmodus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zwischen 30 verschiedenen Farboptionen oder Mustern umzuschalten

KONSOLENVERBINDUNG: CONTROLLER-VERBINDUNGSMETHODE (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

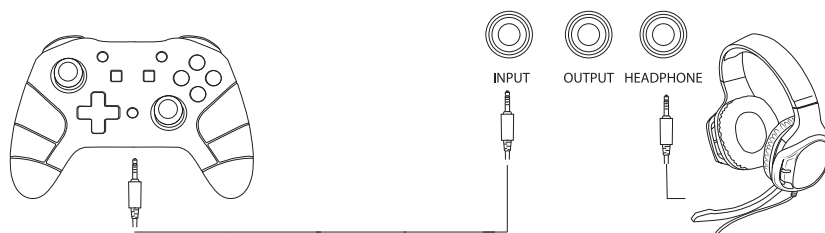

SWITCH ANSCHLUSSANLEITUNG

1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des Switches.***
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.

XBOX ONE-/SERIE-CONTROLLER-ANLEITUNG*

1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des Xbox-Controllers.**
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.
3. Die Xbox erkennt die Verbindung automatisch und leitet sie an das Produkt weiter.
4. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Führungstaste, navigieren Sie zum Lautsprechersymbol und erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung des Headsets.

* Für Headset- und Chat-Kompatibilität müssen Sie ein CTIA-kompatibles Headset in die Kopfhörerbuchse des X Rocker-Bedienfelds stecken. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Gerätehersteller, ob Sie über ein CTIA-kompatibles Headset verfügen. Wenn Sie ein OMTP-kompatibles Headset verwenden, kann es zu Problemen mit der Chat- und Audiofunktion kommen.

** Möglicherweise benötigen Sie einen Xbox One™-Headset-Adapter, wenn an Ihrem Controller kein Headset-Anschluss verfügbar ist. Diese sind separat bei jedem Gaming-Händler erhältlich.

*** Die Voice-Chat-Kompatibilität für Switch™ basiert bei bestimmten Spielen möglicherweise auf einer Mobiltelefon-App eines Drittanbieters und nicht auf einer direkten Konsolenverbindung. Bitte überprüfen Sie die Informationen des Spieleentwicklers, wenn Sie auf Kompatibilitätsprobleme stoßen.


PS4 DUALSHOCK 4 ANSCHLUSSANLEITUNG*

1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des PS4-Controllers.
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.
3. Gehen Sie bei eingeschalteter PS4 zum Hauptmenü (oder suchen Sie den Hauptmenübildschirm). Halten Sie die PS-Taste auf dem PS4-Controller gedrückt, bis das Schnellmenü auf dem Bildschirm erscheint.
4. Wählen Sie in diesem Menü [Ton und Geräte anpassen].
5. Wählen Sie dann [Ausgabe an Kopfhörer].
6. Ändern Sie die Einstellung von [nur Chat] auf [alle Audiodaten].
7. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke im vorherigen Menü auf das Maximum eingestellt ist.

PS5 DUALSENSE ANSCHLUSSANLEITUNG*

1. Verbinden Sie das B1-Kabel über die Headset-Buchse mit der Unterseite des PS5 Dual Sense-Controllers.
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1-Kabels über den grünen Eingangsanschluss mit dem Stuhl.
3. Drücken Sie einmal die Playstation-Taste, um das Kontrollzentrum aufzurufen.
4. Wählen Sie [Ton] > [Ausgabegerät] > [Headset (Controller)].
5. Stellen Sie sicher, dass [Ausgabe an Kopfhörer] korrekt auf [Alle Audiodaten] eingestellt ist.
6. Sie können dies überprüfen, indem Sie zu [Einstellungen] > [Ton] > [Audioausgabe] > [Ausgabe an Kopfhörer] > [Alle Audiodaten] gehen.

VERBINDUNG ZUM FERNSEHER (KABELGEBUNDEN)

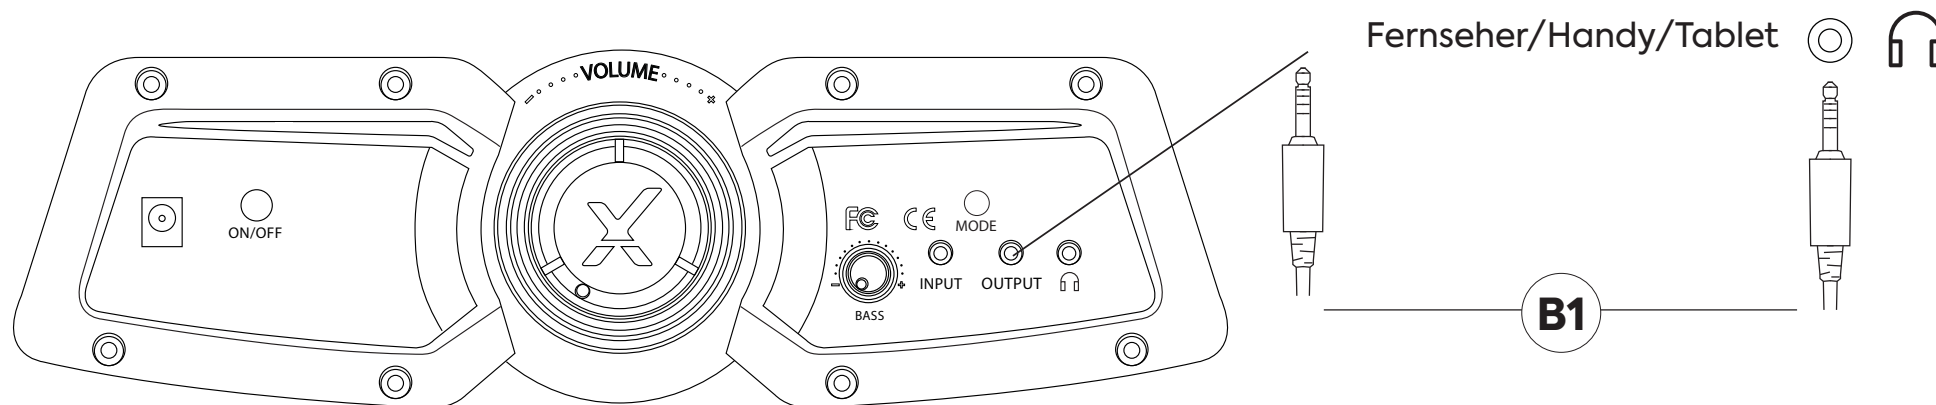

1. Verbinden Sie das B1-Kabel mit der MP3 INPUT-Buchse des X Rocker-Bedienfelds.
2. Verbinden Sie das andere Ende des B1 Endes mit der Kopfhörerbuchse Ihres Fernsehers.**
3. Sobald Sie mit Ihrem Gerät verbunden sind, erhöhen Sie die Lautstärke auf 50 % des maximalen Bereichs, um die beste Lautstärke zu erzielen.***

* Kompatibilität mit tv/mobil/tablet niet getest of goedgekeurd door Sony Interactive Entertainment.

** Wenn Ihr Fernseher keine Kopfhörerbuchse hat, müssen Sie möglicherweise einen zusätzlichen TOSlink-Adapter kaufen, um eine direkte Audioverbindung mit einer Konsole herzustellen.

*** Abhängig von Ihrem Fernseher müssen Sie möglicherweise die Kopfhörerbuchse separat in den TV-Toneinstellungen erhöhen.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

KEIN STROM GEHT ZUM BEDIENFELD

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle ordnungsgemäß funktioniert.
- Drehen Sie den Stuhl in die EIN-Position und wackeln Sie leicht am Netzkabel im Anschluss. Wenn ein Licht flackert (oder nicht), wenden Sie sich bitte an den Support – www.xrocker.com

KEINEN TON

- Verbinden Sie ein Mobiltelefon mit dem X Rocker, indem Sie die Richtlinien für die Telefonverbindung im Handbuch verwenden, um den Stuhl auf Ton zu testen.
- Bestätigen Sie, dass das Gerät/System gemäß der vorherigen Anschlussanleitung korrekt konfiguriert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie tatsächlich einen Kopfhöreranschluss an Ihrem Fernseher haben. Dies ist normalerweise mit einem Kopfhörersymbol oder „H/P OUT“ gekennzeichnet.

STEREOLAUTSPRECHER ERZEUGEN KEINEN TON/TON IST SCHWACH

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Quellgeräts auf einem höheren Pegel ist, um das Audiosignal zu verstärken.

DIE AN MEINEM X ROCKER ANGESCHLOSSENEN KABEL SIND VERSEHENTLICH GEBROCHEN

- Bitte wenden Sie sich bezüglich dieses Problems an den X Rocker-Support (Details unten).

SIE HABEN KEINEN KOPFHÖRERANSCHLUSS AN IHREM FERNSEHER?


- Möglicherweise müssen Sie einen TOSlink-Adapter kaufen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie kaufen sollen, wenden Sie sich bezüglich dieses Problems bitte an den X Rocker-Support (Details unten).

BENÖTIGEN SIE ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG?


WENDEN SIE SICH AN DEN X ROCKER-SUPPORT UNTER WWW.XROCKER.COM

MEHRERE X-ROCKER-STÜHLE MITEINANDER VERBINDEN

STUHL 1:

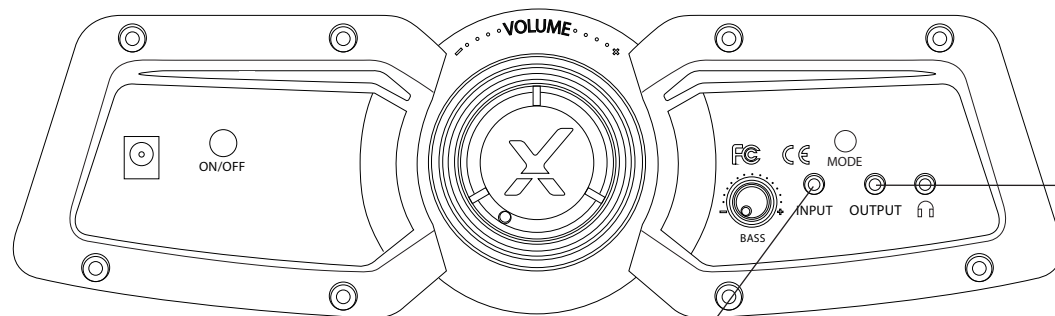


Fernseher/Handy/Tablet

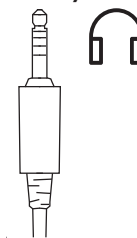

B1

STUHL 2:

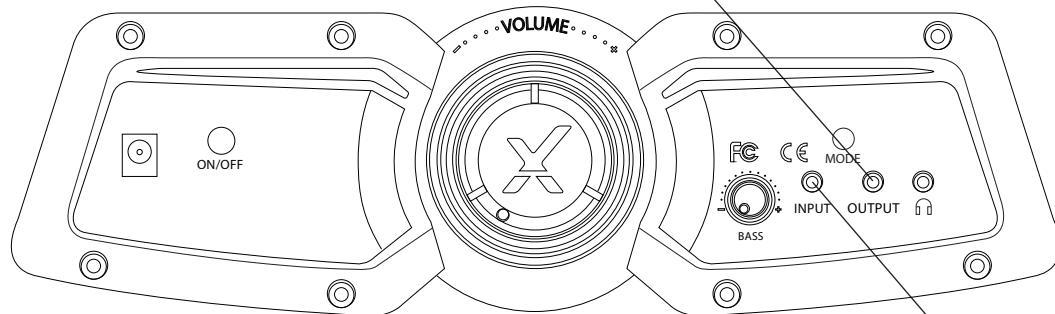

B1

Wiederholen Sie dies nach Bedarf mit dem nächsten Stuhl.

Hinweis: Die Lautstärke von STUHL 2 und gleichzeitigen Produkten hängt von der Lautstärke des ersten Stuhls (STUHL 1) in der Kette ab. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass der Lautstärkeeingang vom Audiogerät in Chair One auf die maximale Lautstärke eingestellt ist. Verringern Sie auf dem Bedienfeld nach Bedarf für den Komfort.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE:

- Stellen Sie bei der ersten Verwendung und Installation Ihres X Rocker-Produkts bitte sicher, dass Kabel und Netzteile von einem Erwachsenen gehandhabt werden, um eine sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das X Rocker-Netzteil vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Flüssigkeiten. Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen. Wenn etwas verschüttet wird, schalten Sie den X Rocker aus und warten Sie, bis das Produkt getrocknet ist, bevor Sie es erneut verwenden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, da diese das Oberflächenmaterial des X Rocker beschädigen können.
- Bitte wenden Sie sich an X Rocker Support, bevor Sie elektrische Komponenten abschrauben und demontieren oder Änderungen am Stuhl vornehmen. Wenn vor der Rücksprache unautorisierte Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden, erlischt Ihre Garantie.
- Um potenzielle Stolperfallen oder Verhedderungsgefahren zu reduzieren, verlegen und sichern Sie alle Kabel so, dass Menschen und Haustiere nicht darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen können, wenn sie sich bewegen oder durch den Bereich gehen.
- Bitte seien Sie vorsichtig beim Drehen und Schwenken des X Rockers während des Gebrauchs. Dabei können Kabel und Leitungen gezogen oder beschädigt werden und Schäden am X Rocker-Bedienfeld oder an der Verkabelung verursachen.
- Wenn eines der Kabel oder elektrischen Geräte in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an X Rocker, um weitere Informationen zum Austausch der Komponente zu erhalten.
- Stehen Sie zu keinem Zeitpunkt auf dem Stuhl und überschreiten Sie die Gewichtsgrenze von 120 kg nicht auf andere Weise.
- Lehnen Sie sich nicht auf dem Stuhl zurück und drücken Sie den Stuhl nicht so weit, dass der Sockel vom Boden abheben würde, da dies möglicherweise zu Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers führen kann.
- Die X-Rocker-Armlehnen sind für Halt und Komfort beim Spielen konzipiert. Bitte stellen Sie sich nicht direkt auf die Armlehnen oder setzen Sie sich darauf. Belasten Sie die Armlehnen beim Verlassen des Stuhls nicht, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Benutzen Sie die X Rocker-Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke. Um Hörschäden zu vermeiden, verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit einer angenehmen, moderaten Lautstärke. Eltern, bitte überwachen Sie die Nutzung Ihres Kindes, um langfristigen Hörverlust oder Beschwerden zu vermeiden.
- Bewahren Sie Kabel und Netzteile bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass diese keinen starken Stößen wie Fallenlassen oder Werfen der Komponenten ausgesetzt werden.
- Stellen Sie niemals Kerzen oder offene Flammen jeglicher Art auf oder in die Nähe des X Rocker.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM NETZTEIL

AUFMERKSAMKEIT:

- Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Produktschäden zu verringern, setzen Sie das X Rocker-Netzteil nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus. In der Nähe des Netzteils sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen aufgestellt werden. Wenn Flüssigkeit in das Netzteil gelangt, kann dies zu schweren Schäden führen. Schalten Sie es sofort am Stromnetz aus. Ziehen Sie die Stromversorgung ab und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Trennen Sie immer die Stromversorgung vom Stromnetz, bevor Sie andere Geräte anschließen/trennen oder den X Rocker bewegen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel, Netzteile und Zubehörteile, die von X Rocker spezifiziert und hergestellt wurden.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, egal ob heiß oder kalt. Stellen Sie das Gerät weit entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas-/Elektrofeuern auf.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel und Netzteile an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden, darunter: Fallenlassen, Werfen, Stolpern, Schneiden usw. Wenn Sie auf sichtbare Kerben oder Schnitte im Netzteil oder anderen Kabeln stoßen, vermeiden Sie die Verwendung des Produkts und wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den X Rocker-Support.

9V  2A




BENÖTIGEN SIE ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG?

WENDEN SIE SICH AN DEN X ROCKER-SUPPORT UNTER WWW.XROCKER.COM


2.1 CÂBLÉ AVEC SMD – FRANÇAISE

XRocker


CONSULTEZ LES DERNIÈRES
INSTRUCTIONS EN LIGNE :

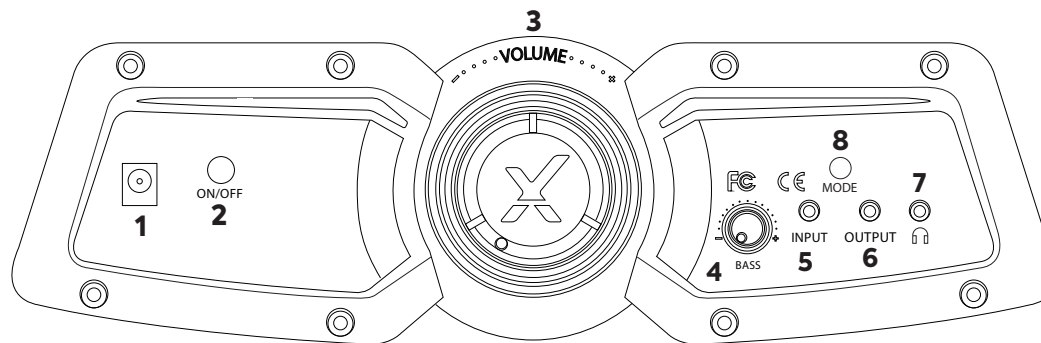

B1



B2

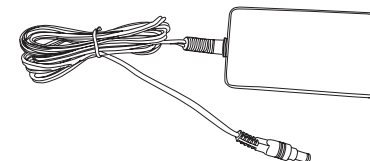


1. Entrée d'alimentation	Branchez votre alimentation sur cette prise.
2. Marche/Arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre le fauteuil.
3. Volumes	Tournez cette molette pour régler le volume des aigus.
4. Basse	Tournez la molette pour régler l'intensité de l'audio des basses.
5. Prise d'entrée MP3	Branchez le câble de 3,5 mm ici pour l'audio de votre téléviseur ou de votre contrôleur.
6. Prise SORTIE	Vous permet de connecter plusieurs chaises pour appareils audio ensemble.
7. Prise casque	Branchez vos écouteurs ou votre casque de jeu ici pour jouer tranquillement. Parfait pour jouer la nuit.
8. Bouton Mode Lumière	Appuyez pour basculer entre 30 options de couleurs ou motifs différents



Parties manquantes?
Contactez l'assistance X Rocker:

WWW.XROCKER.COM

CONNEXION À LA CONSOLE : MÉTHODE DE CONNEXION DE LA MANETTE (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

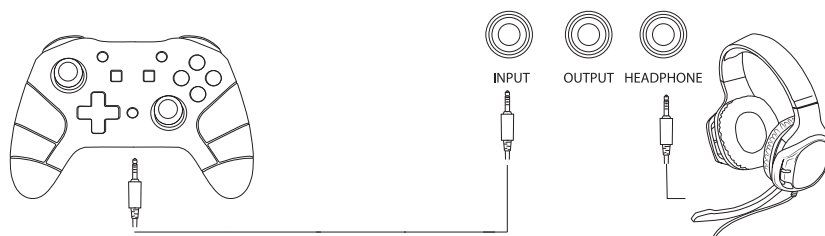

GUIDE DE CONNEXION DU COMMUTATEUR

1. Connectez le câble B1 en haut du Switch via la prise casque***
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la chaise via le port d'entrée vert

GUIDE DE LA MANETTE XBOX ONE/SERIES*

1. Connectez le câble B1 au bas de la manette Xbox via la prise casque****
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la chaise via le port d'entrée vert
3. La Xbox reconnaîtra automatiquement la connexion et passera par le X Rocker.
4. Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton guide, accédez à l'icône du haut-parleur et augmentez le réglage du volume du casque.

GUIDE DE CONNEXION PS4 DUAL SHOCK 4*

1. Connectez le câble B1 à la partie inférieure du contrôleur PS4™ via la prise pour le casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port d'entrée vert.
3. Une fois le contrôleur PS4™ allumé, accédez au menu principal (ou localisez l'écran du menu principal). Appuyez sur le bouton PS du contrôleur PS4™ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu rapide apparaisse à l'écran.
4. Dans ce menu, sélectionnez [Adjust sound and devices / Ajuster le son et les périphériques].
5. Sélectionnez ensuite [output to headphones / Sortie vers le casque d'écoute].
6. Changez le réglage de [Chat Only / Dialogue seulement] à [All audio / Tout audio]
7. Assurez-vous que le volume dans le menu précédent est réglé au maximum.


GUIDE DE CONNEXION PS5™ DUALSENSE*

1. Connectez le câble B1 au bas de la manette PS5™ Dualsense via la prise pour le casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port d'entrée vert.
3. Appuyez une fois sur le bouton Playstation pour afficher le centre de contrôle
4. Sélectionnez [Son], [Périphérique de sortie] puis [Casque (contrôleur)]
5. Assurez-vous que [Sortie vers le casque] est correctement réglé sur [Tout l'audio]
6. Vous pouvez le vérifier en allant dans [Paramètres] > [Son] > [Sortie audio] > [Sortie vers casque] > [Tous les fichiers audio].

Pour la compatibilité du casque et du chat, vous devrez placer un casque compatible CTIA dans la prise casque du panneau de commande X Rocker. Veuillez vérifier avec votre appareil fabricant pour vous assurer que vous disposez d'un casque compatible CTIA. Si vous utilisez un OMTP conforme casque, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les fonctionnalités de chat et audio.

Vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur de casque Xbox One si une prise casque n'est pas disponible sur votre manette. Ceux-ci sont disponibles séparément auprès de n'importe quel détaillant de jeux. La compatibilité du chat vocal pour Switch peut reposer sur une application de téléphone mobile tierce plutôt que sur une connexion directe à la console pour certains jeux. Veuillez vérifier les informations du développeur du jeu si vous en rencontrez problèmes de compatibilité.

CONNECTER À TV/MOBILE/TABLETTE (FILAIRE)

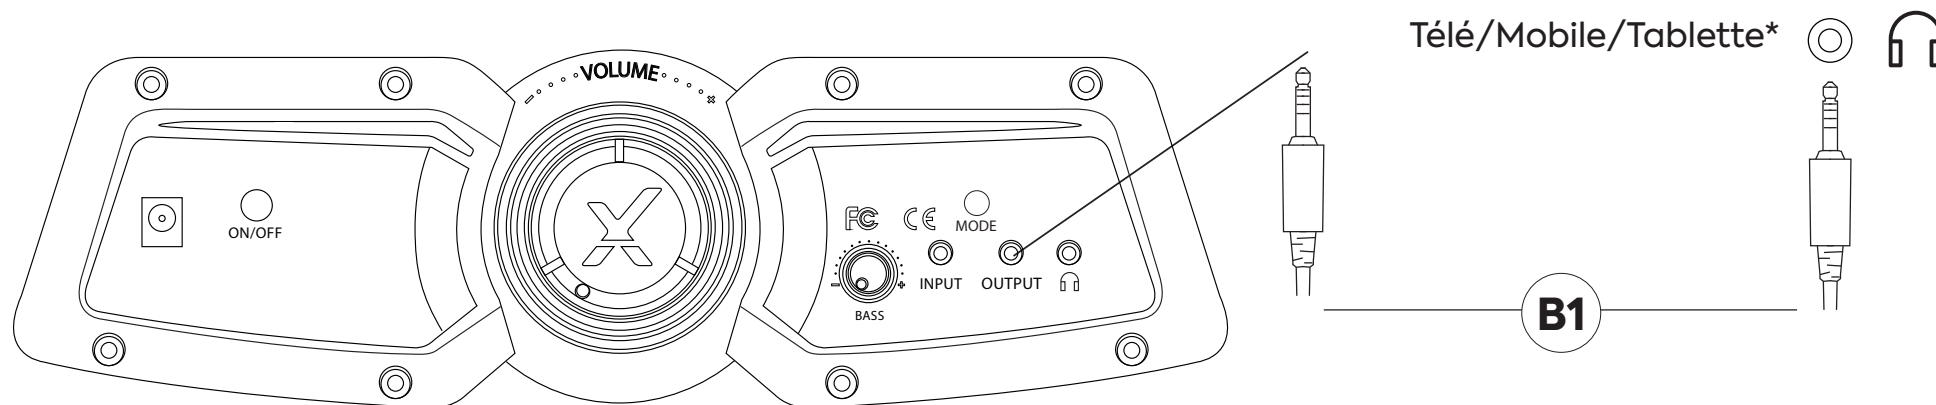

1. Connectez le câble B1 à la prise MP3 INPUT du panneau de commande X Rocker.
2. Connectez l'autre extrémité de l'extrémité B1 dans la prise casque de l'appareil**
3. Une fois connecté à votre appareil, augmentez le volume à 50 % de la portée maximale pour obtenir le meilleur niveau sonore.***

*Compatibilité TV/Mobile/Tablette non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

**Si votre téléviseur ne dispose pas d'une prise casque, vous devrez peut-être acheter un adaptateur TOSlink supplémentaire pour vous connecter directement à une console pour l'audio.

***Selon votre téléviseur, vous devrez peut-être augmenter le volume du casque séparément dans les paramètres de son du téléviseur.

DES CONSEILS DE DÉPANNAGE

PAS DE COURANT ALLANT AU PANNEAU DE COMMANDE

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté.
- Assurez-vous que la source d'alimentation fonctionne correctement.
- Avec le fauteuil tourné vers la position ON, donnez un léger mouvement au câble d'alimentation dans le port. Si un voyant scintille (ou non), veuillez contacter l'assistance - www.xrocker.com

PAS DE SON

- Connectez un téléphone mobile au X Rocker en suivant les directives de connexion téléphonique du manuel pour tester le son du fauteuil.
- Vérifiez que l'appareil/le système est correctement configuré conformément au guide de connexion précédent.
- Assurez-vous que vous avez bien une prise casque sur votre téléviseur. Cela sera généralement marqué par un symbole de casque ou "H/P OUT".

LES HAUT-PARLEURS STÉRÉO NE PRODUISENT PAS DE SON/LE SON EST FAIBLE

- Veuillez vous assurer que le volume de l'appareil source est à un niveau plus élevé pour renforcer le signal audio.

LES CÂBLES CONNECTÉS À MON X ROCKER ONT ÉTÉ CASSÉS ACCIDENTELLEMENT

- Veuillez contacter le support X Rocker (détails ci-dessous) concernant ce problème.


VOUS N'AVEZ PAS DE PRISE CASQUE SUR VOTRE TÉLÉVISEUR ?

- Vous devrez peut-être acheter un adaptateur TOSlink. Si vous ne savez pas lequel acheter, veuillez contacter le support X Rocker (détails ci-dessous) concernant ce problème.


BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

CONTACTEZ L'ASSISTANCE X ROCKER AT WWW.XROCKER.COM

CHAISE 1:

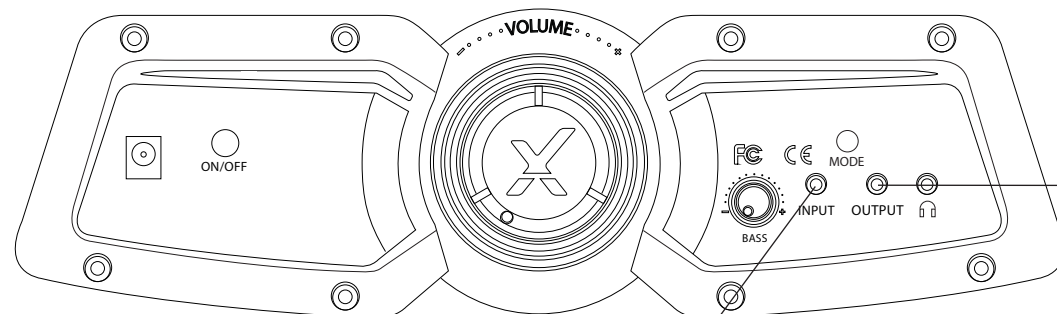


Télé/Mobile/Tablette

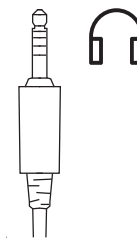

B1

CHAISE 2:

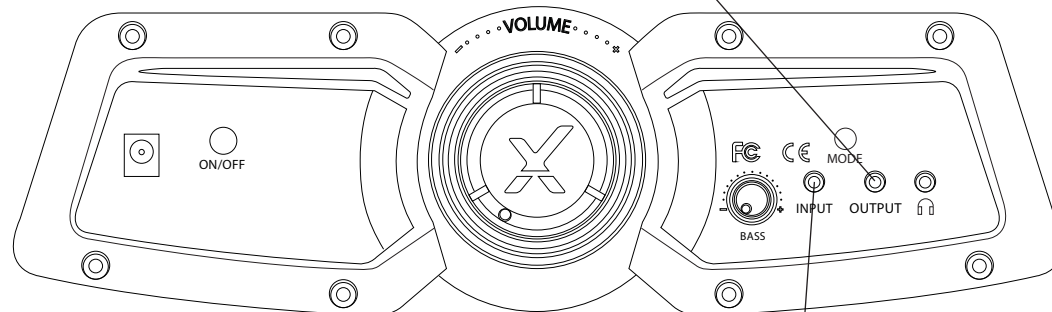

B1

Répétez avec la chaise suivante au besoin.

Remarque : Le niveau de volume de CHAISE 2 et des produits concurrents dépend du niveau de volume du premier fauteuil (CHAISE 1) de la chaîne. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le volume d'entrée de l'appareil audio dans le fauteuil est au niveau de volume maximum. Diminuez sur le panneau de commande au besoin pour le confort.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

- Pour la première utilisation et installation de votre produit X Rocker, veuillez vous assurer que les câbles et les blocs d'alimentation sont manipulés par un adulte pour garantir une utilisation sûre et correcte.
- Assurez-vous de débrancher l'alimentation X Rocker Power de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Éviter le contact direct avec les liquides. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide. En cas de déversement, éteignez le X Rocker et attendez que le produit sèche avant de le réutiliser.
- N'utilisez aucun type de tampon abrasif ou de solutions de nettoyage abrasives car ils pourraient endommager le matériau de surface du X Rocker.
- Veuillez consulter l'assistance X Rocker avant de dévisser et de démonter l'un des composants électriques ou d'entreprendre toute modification du fauteuil. Si des modifications ou des réparations non autorisées sont effectuées avant la consultation, cela annulera votre garantie.
- Pour réduire les risques potentiels de trébuchement ou d'enchevêtrement, disposez et fixez tous les câbles de manière à ce que les personnes et les animaux domestiques ne risquent pas de trébucher dessus ou de tirer accidentellement dessus lorsqu'ils se déplacent ou marchent dans la zone.
- Soyez prudent lorsque vous tournez et faites pivoter le X Rocker lors de son utilisation. Les câbles et les fils peuvent être tirés ou endommagés au cours du processus et endommager le panneau de commande X Rocker ou le câblage.
- Si l'un des câbles ou de l'équipement électrique est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez X Rocker pour plus de détails sur la façon de remplacer le composant.
- Ne montez jamais sur la chaise et ne dépassez pas la limite de poids de 120 kg par d'autres moyens.
- Ne vous penchez pas en arrière sur le fauteuil et ne forcez pas le fauteuil au point où le socle se soulèverait du sol, car cela pourrait endommager le produit ou blesser l'utilisateur.
- Les accoudoirs X Rocker sont conçus pour le soutien et le confort pendant le jeu, veuillez ne pas vous tenir debout ou vous asseoir directement sur les bras. N'appliquez pas de poids sur les accoudoirs lorsque vous quittez la chaise pour assurer une durabilité à long terme.
- N'utilisez pas les haut-parleurs X Rocker à un volume élevé pendant une période prolongée. Pour éviter tout dommage auditif, utilisez votre haut-parleur à un niveau de volume confortable et modéré. Parents, veuillez surveiller l'utilisation de votre enfant pour éviter une perte auditive ou une gêne à long terme.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, gardez les câbles et les blocs d'alimentation hors de portée des enfants, assurez-vous également qu'ils ne sont pas soumis à des chocs violents tels que la chute ou le lancement des composants.
- Ne placez jamais aucun type de bougie ou de flamme nue sur ou à proximité du X Rocker à aucun moment.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ATTENTION:

- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit, n'exposez pas l'alimentation X Rocker à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé à proximité de l'alimentation électrique. Si vous renversez du liquide dans le bloc d'alimentation, cela peut causer de graves dommages. Coupez-le immédiatement du secteur. Débranchez l'alimentation électrique et consultez votre revendeur.
- Débranchez toujours l'alimentation du secteur avant de connecter/déconnecter d'autres appareils ou de déplacer le X Rocker.
- Utilisez uniquement les câbles, blocs d'alimentation et accessoires fournis spécifiés et fabriqués par X Rocker.
- Évitez les températures extrêmes, qu'elles soient chaudes ou froides. Placez l'appareil à bonne distance des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les foyers à gaz/électriques.
- Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil et à d'autres sources de chaleur.
- Assurez-vous que les câbles et les blocs d'alimentation sont conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants pour éviter tout danger potentiel, notamment ; laisser tomber, jeter, trébucher, couper, etc. Si vous rencontrez des encoches ou des coupures visibles dans l'alimentation ou d'autres câbles, évitez d'utiliser le produit et contactez le support X Rocker pour plus d'assistance.

9V  2A




BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

CONTACTEZ L'ASSISTANCE X ROCKER AT WWW.XROCKER.COM

2.1 CABLEADO CON SMD- ESPAÑOL


XRocker

VER LAS ÚLTIMAS INSTRUCCIONES
EN LÍNEA:

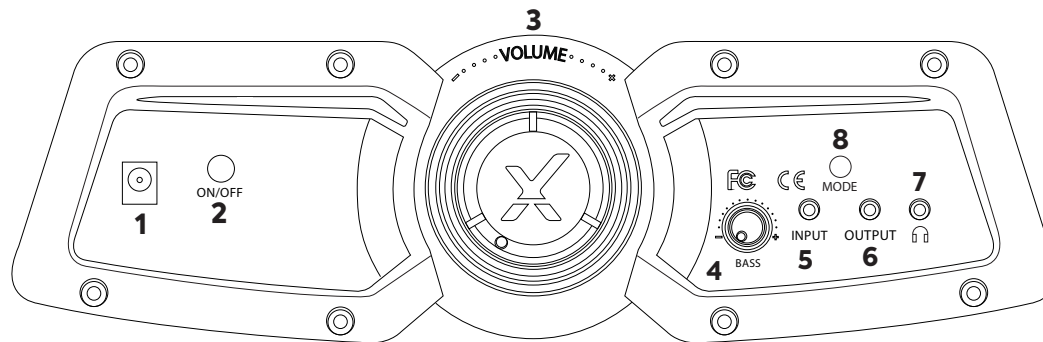


1. Entrada de energía	Conecte su fuente de alimentación a este enchufe.
2. Encendido/Apagado	Presione para activar o desactivar la silla.
3. Volumen	Gire este dial para ajustar el volumen de los agudos.
4. Bajo	Gire el dial para ajustar la intensidad del audio de graves.
5. Entrada MP3	Conecte aquí el cable de 3,5 mm para escuchar el audio de su televisor o su controlador.
6. Toma de salida	Le permite conectar varias sillas para dispositivos de audio juntas.
7. Toma de auriculares	Conecte aquí sus auriculares o cascos para juegos para jugar tranquilamente. Perfecto para jugar por la noche.
8. Botón de modo de luz	Presione para alternar entre 30 opciones o patrones de colores diferentes

B1




B2

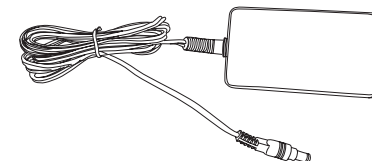

Parties manquantes?
Contactez l'assistance X Rocker:

WWW.XROCKER.COM

CONEXIÓN DE LA CONSOLA: MÉTODO DE CONEXIÓN DEL CONTROLADOR (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

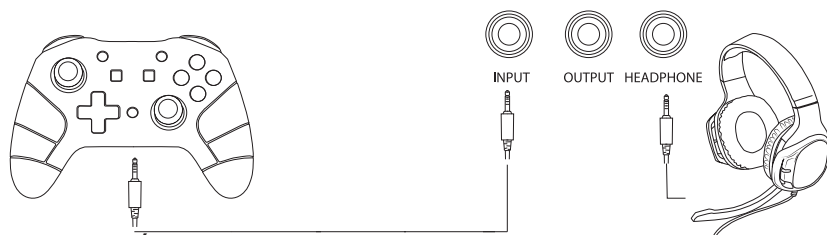

GUÍA DE CONEXIÓN DEL SWITCH

1. Conecta el cable B1 a la parte inferior del Switch a través del conector para auriculares.***
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.

GUÍA DE CONEXIÓN DEL XBOX ONE/SERIES *

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador Xbox por medio de la toma de entrada para audífonos.**
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. La Xbox reconocerá automáticamente la conexión y pasará al producto.
4. Para aumentar el volumen, presione el botón de guía, navegue hasta el icono del altavoz y aumente la configuración de volumen de los auriculares.

Para compatibilidad con auriculares y chat, deberá colocar un auricular compatible con CTIA en la toma de auriculares del panel de control X Rocker. Por favor verifique con su dispositivo fabricante para asegurarse de que tiene un auricular compatible con CTIA. Si utiliza un dispositivo compatible con OMTP auricular, es posible que experimente problemas con la funcionalidad de chat y audio.

Es posible que necesite un adaptador de auriculares Xbox One si no hay un enchufe para auriculares disponible en su controlador. Estos están disponibles por separado a través de cualquier minorista de juegos. La compatibilidad del chat de voz para Switch puede depender de una aplicación de teléfono móvil de terceros en lugar de una conexión directa a la consola para ciertos juegos; verifique la información del desarrollador del juego si encuentra alguna problemas de compatibilidad.


GUÍA DE CONEXIÓN DEL DUALSHOCK - PS4*

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador PS4™ por medio de la toma de entrada para audífonos.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. Con el PS4™ encendido, vaya al menú principal (o localice la pantalla del menú principal). Presione y mantenga presionado el botón PS del controlador PS4™ hasta que el menú rápido aparezca en la pantalla.
4. En este menú, seleccione [Adjust sound and devices] (Ajustar el sonido y los dispositivos)
5. Luego, seleccione [output to headphones] (salida a audífonos).
6. Cambie la configuración de [Chat Only] (solo chat) a [All audio] (todo audio)
7. Asegúrese de que el volumen del menú anterior esté ajustado al máximo.

GUÍA DE CONEXIÓN DEL DUALSENSE - PS5*

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador PS5 Dualsense por medio de la toma de entrada para audífonos.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. Presiona el botón Playstation una vez para que aparezca el centro de control.
4. Seleccione [Sonido] > [Dispositivo de Salida] > [Auriculares (Controlador)].
5. Asegúrese de que [Salida a auriculares] esté configurado correctamente en [Todo el audio].
6. Puede verificar esto yendo a [Configuración] > [Sonido] > [Salida de audio] > [Salida a auriculares] > [Todo el audio].

CONECTARSE A TV/MÓVIL/TABLETA (CON CABLE)

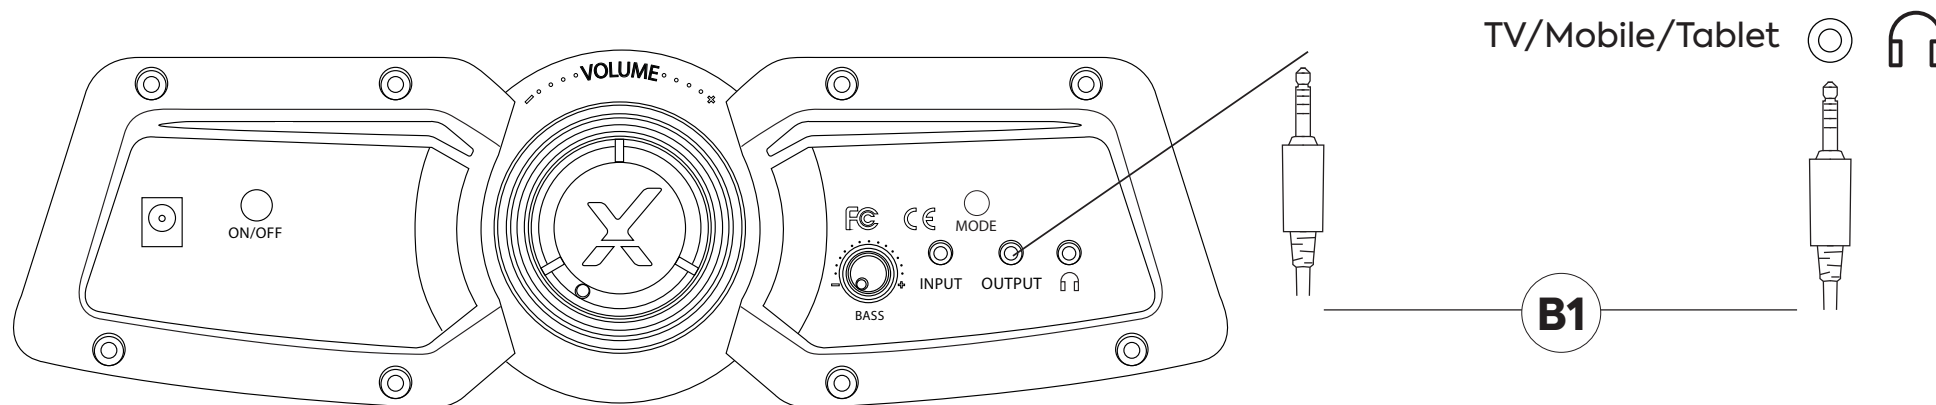

1. Conecte el cable B1 al conector MP3 INPUT del panel de control X Rocker.
2. Conecte el otro extremo del extremo B1 a la toma de auriculares del dispositivo.**
3. Una vez conectado a su dispositivo, aumente el volumen al 50 % del rango máximo para obtener el mejor nivel de sonido.***

*Compatibilidad con TV/móvil/tableta no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment.

**Si su televisor no cuenta con una toma de auriculares, es posible que deba comprar un adaptador TOSlink adicional para conectarse directamente a una consola para audio.

***Dependiendo de su televisor, es posible que deba aumentar el volumen de los auriculares por separado en la configuración de sonido del televisor.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

NO LLEGA CORRIENTE AL PANEL DE CONTROL

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente.
- Con el sillón en la posición ON, mueva ligeramente el cable de alimentación en el puerto. Si alguna luz parpadea (o no), comuníquese con soporte - www.xrockers.com

SIN SONIDO

- Conecte un teléfono móvil al X Rocker utilizando las pautas de conexión telefónica del manual para probar el sonido de la silla.
- Confirme que el dispositivo/sistema está correctamente configurado según la guía de conexión anterior.
- Asegúrese de tener una toma de auriculares en su televisor. Esto normalmente estará marcado con un símbolo de auriculares o "H/P OUT".

LOS ALTAVOCES ESTÉREO NO PRODUCEN SONIDO/EL SONIDO ES DÉBIL

- Asegúrese de que el volumen del dispositivo fuente esté en un nivel más alto para fortalecer la señal de audio.

LOS CABLES CONECTADOS A MI X ROCKER SE HAN ROTO ACCIDENTALMENTE

- Póngase en contacto con el soporte de X Rocker (detalles a continuación) con respecto a este problema.


¿NO TIENES UNA TOMA DE AURICULARES EN TU TELEVISOR?

- Es posible que deba comprar un adaptador TOSlink. Si no está seguro de cuál comprar, comuníquese con el soporte de X Rocker (detalles a continuación) con respecto a este problema.


¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE DE X ROCKER EN WWW.XROCKER.COM

SILLA 1:

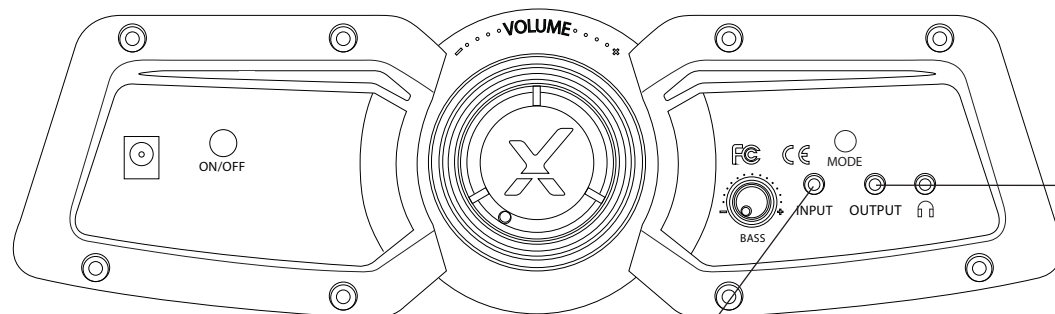


Televisión/Móvil/Tableta

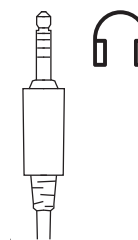

B1

B1

SILLA 2:

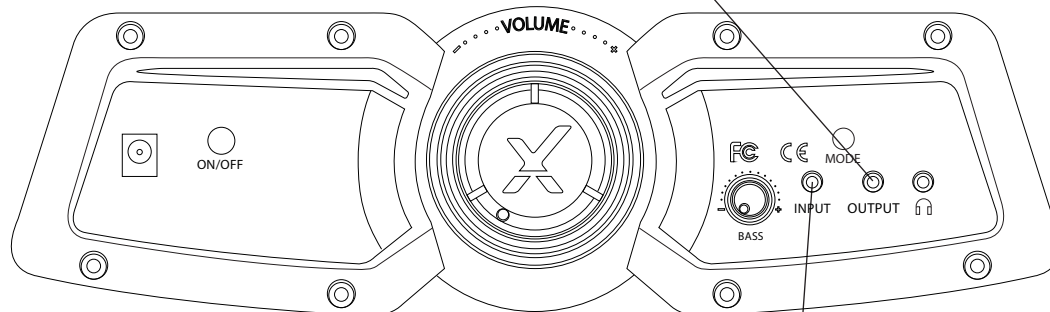

Repita con la siguiente silla según sea necesario.

Nota: El nivel de volumen de la SILLA 2 y los productos concurrentes depende del nivel de volumen de la primera silla (SILLA 1) de la cadena. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la entrada de volumen del dispositivo de audio al sillón uno esté en el nivel de volumen máximo. Disminuya en el panel de control según sea necesario para mayor comodidad.

INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

- La primera vez que use e instale su producto X Rocker, asegúrese de que un adulto manipule los cables y las fuentes de alimentación para garantizar un uso seguro y correcto.
- Asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación X Rocker de la toma de corriente antes de limpiarla.
- Evite el contacto directo con líquidos. Para limpiar, limpie con un paño húmedo. Si se produce un derrame, apague el X Rocker y espere a que el producto se seque antes de volver a utilizarlo.
- No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva ni soluciones de limpieza abrasivas, ya que pueden dañar el material de la superficie del X Rocker.
- Consulte a X Rocker Support antes de desatornillar y desmontar cualquiera de los componentes eléctricos o realizar cualquier cambio en la silla. Si se realizan modificaciones o reparaciones no autorizadas antes de la consulta, esto anulará la garantía.
- Para reducir los posibles peligros de tropiezos o enredos, organice y asegure los cables de manera que las personas y las mascotas no se tropiecen con ellos o tiren accidentalmente de ellos mientras se mueven o caminan por el área.
- Tenga cuidado al girar y girar el X Rocker cuando esté en uso. Los cables y alambres pueden tirarse o dañarse en el proceso y dañar el panel de control o el cableado del X Rocker.
- Si alguno de los cables o equipos eléctricos se daña de alguna manera, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con X Rocker para obtener más detalles sobre cómo reemplazar el componente.
- No se suba a la silla en ningún momento ni exceda el límite de peso de 120 kg por otros medios.
- No se recueste en la silla ni fuerce la silla hasta el punto en que el pedestal se levantaría del suelo, ya que esto podría causar daños al producto o lesiones al usuario.
- Los reposabrazos X Rocker están diseñados para brindar soporte y comodidad durante el juego, no se pare ni se siente directamente sobre los brazos. No aplique peso a los reposabrazos cuando se levante de la silla para garantizar una durabilidad a largo plazo.
- No utilice los altavoces X Rocker a un volumen alto durante un período prolongado. Para evitar daños auditivos, use su altavoz a un nivel de volumen moderado y cómodo. Padres, controlen el uso de su hijo para evitar la pérdida de audición o la incomodidad a largo plazo.
- Cuando no esté en uso, mantenga los cables y las fuentes de alimentación fuera del alcance de los niños, asegúrese también de que no estén sujetos a impactos fuertes, como caídas o lanzamiento de los componentes.
- Nunca coloque ningún tipo de vela o llama desnuda sobre o cerca del X Rocker en ningún momento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al producto, no exponga la fuente de alimentación del X Rocker a la lluvia, humedad, goteo o salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, cerca de la fuente de alimentación. Si derrama algún líquido en la fuente de alimentación, puede causar daños graves. Apáguelo inmediatamente de la red eléctrica. Retire la fuente de alimentación y consulte a su distribuidor.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación de la red eléctrica antes de conectar/desconectar otros dispositivos o mover el X Rocker.
- Utilice únicamente los cables, las fuentes de alimentación y los accesorios suministrados especificados y fabricados por X Rocker.
- Evitar grados extremos de temperatura, ya sea caliente o frío. Coloque la unidad bien alejada de fuentes de calor como radiadores o fuegos de gas/eléctricos.
- Evite la exposición a la luz solar directa y otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que los cables y las fuentes de alimentación se mantengan en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños para evitar posibles peligros que incluyen; dejar caer, tirar, tropezar, cortar, etc. Si encuentra muescas o cortes visibles en la fuente de alimentación u otros cables, evite usar el producto y comuníquese con X Rocker Support para obtener más ayuda.

9V  2A




¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE DE X ROCKER EN WWW.XROCKER.COM

2.1 CABLATO CON SMD - ITALIANO


XRocker

VISUALIZZA LE ULTIME
ISTRUZIONI ONLINE:

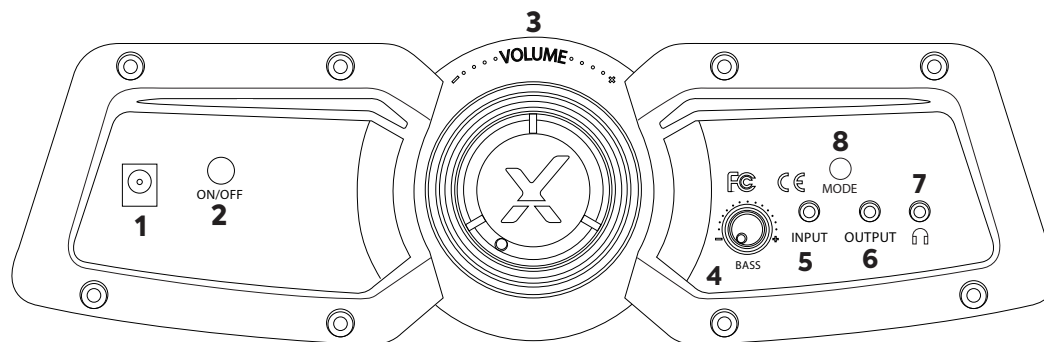


1. Ingresso alimentazione	Collega l'alimentatore a questa presa.
2. Accensione/spegnimento	Premere per attivare/disattivare la sedia.
3. Volume	Ruotare questa manopola per regolare il volume degli acuti.
4. Bassi	Ruotare il quadrante per regolare l'intensità dell'audio dei bassi.
5. Presa MP3	Collega qui il cavo da 3,5 mm per ascoltare l'audio dalla TV o dal controller.
6. Presa OUT	Consente di collegare insieme più sedie per dispositivi audio.
7. Presa per le cuffie	Collega qui le tue cuffie o le cuffie da gioco per giocare in silenzio. Perfetto per il gioco notturno.
8. Pulsante modalità luce	Premere per alternare tra 30 diverse opzioni di colore o motivi

B1




B2

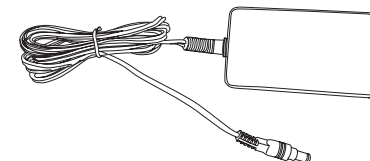

Parti mancanti?
Contatta l'assistenza X Rocker:

WWW.XROCKER.COM

CONNESSIONE CONSOLE: METODO DI CONNESSIONE CONTROLLER (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

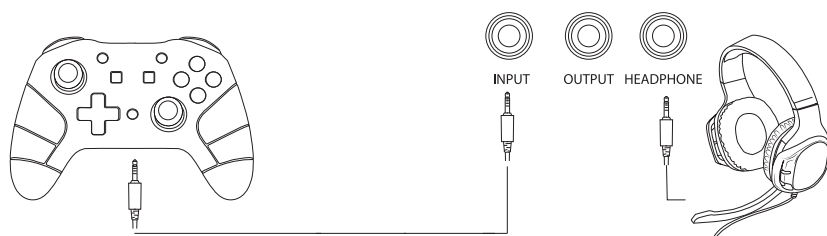

GUIDA ALLA CONNESSIONE DELL'INTERRUTTORE

1. Collegare il cavo B1 alla parte inferiore dello Switch tramite la presa per cuffie***.
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.

GUIDA DEL CONTROLLER XBOX ONE / SERIES*

1. Collega il cavo B1 alla parte inferiore del controller Xbox tramite la presa dell'auricolare.**
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.
3. La Xbox riconoscerà automaticamente la connessione e passerà al prodotto.
4. Per aumentare il volume, premi il pulsante guida, vai all'icona dell'altoparlante e aumenta l'impostazione del volume dell'auricolare.

GUIDA ALLA CONNESSIONE PS4 DUALSHOCK 4*

1. Collega il cavo B1 alla parte inferiore del controller PS4 tramite la presa dell'auricolare.
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.
3. Con la PS4 accesa vai al menu principale (o individua la schermata del menu principale). Tieni premuto il pulsante PS sul controller PS4 finché non viene visualizzato il menu rapido sullo schermo.
4. In questo menu seleziona [regola audio e dispositivi].
5. Quindi seleziona [Uscita in cuffia].
6. Modificare l'impostazione da [solo chat] a [tutto l'audio].
7. Assicurati che il volume nel menu precedente sia impostato al massimo.

GUIDA ALLA CONNESSIONE DUALSENSE PS5*


1. Collega il cavo B1 alla parte inferiore del controller Dual Sense PS5 tramite la presa per cuffie.
2. Collegare l'altra estremità del cavo B1 alla sedia tramite la porta di ingresso verde.
3. Premi una volta il pulsante Playstation per visualizzare il centro di controllo.
4. Selezionare [Suono] > [Dispositivo di uscita] > [Auricolare (controller)].
5. Assicurarsi che [Uscita in cuffia] sia impostato correttamente su [Tutto l'audio].
6. Puoi verificarlo andando su [Impostazioni] > [Suono] > [Uscita audio] > [Uscita in cuffia] > [Tutto l'audio].

* Per la compatibilità con cuffie e chat, dovrai inserire una cuffia compatibile con CTIA nella presa per cuffie del pannello di controllo di X Rocker. Verificare con il produttore del dispositivo per assicurarsi di disporre di un auricolare conforme a CTIA. Se utilizzi una cuffia compatibile con OMTP, potresti riscontrare problemi con la chat e la funzionalità audio.

** Potrebbe essere necessario un adattatore per cuffie Xbox One™ se una presa per cuffie non è disponibile sul controller. Questi sono disponibili separatamente tramite qualsiasi rivenditore di giochi.

*** La compatibilità con la chat vocale per Switch™ può basarsi su un'app per telefoni cellulari di terze parti piuttosto che sulla connessione diretta della console per alcuni giochi, controlla le informazioni dello sviluppatore del gioco se riscontri problemi di compatibilità.

CONNESSIONE A TV/CELLULARE/TABLET (CABLATO)

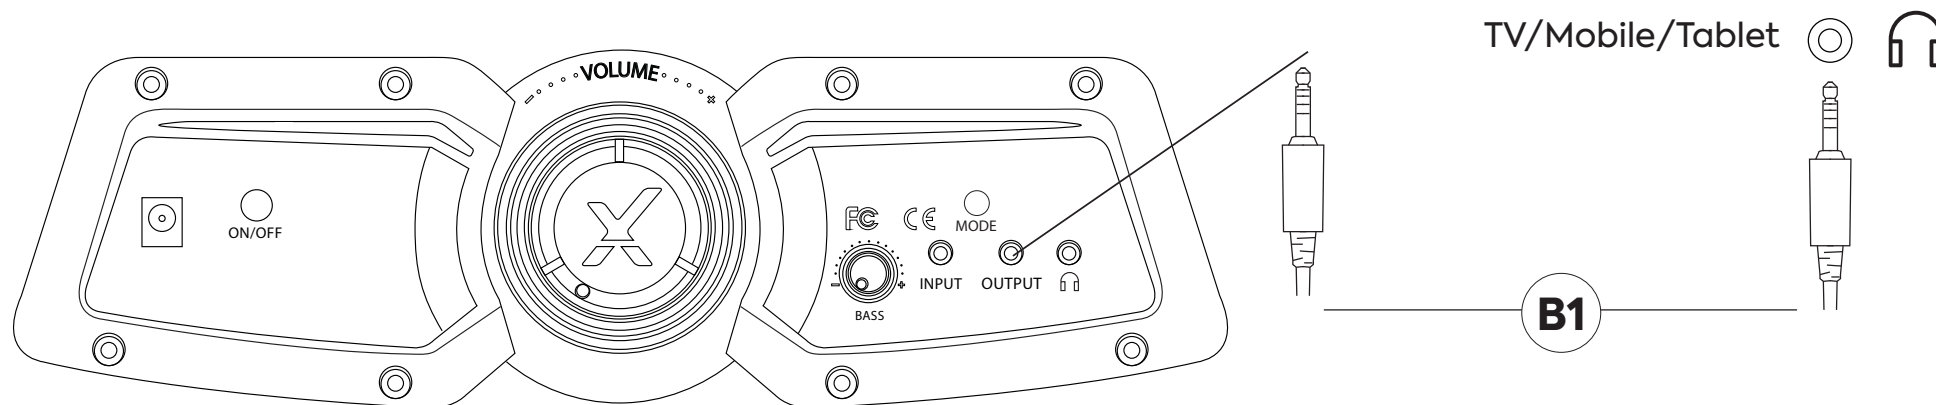

1. Collegare il cavo B1 alla presa MP3 INPUT del pannello di controllo X Rocker.
2. Collegare l'altra estremità dell'estremità B1 alla presa per le cuffie del dispositivo.**
3. Una volta connesso al tuo dispositivo, aumenta il volume al 50% della portata massima per ottenere il miglior livello sonoro.***

* Compatibilità TV/cellulare/tablet non testata né approvata da Sony Interactive Entertainment.

**Se la TV non dispone di una presa per le cuffie, potrebbe essere necessario acquistare un adattatore TOSlink aggiuntivo per collegarsi direttamente a una console per l'audio.

***A seconda del televisore, potrebbe essere necessario aumentare separatamente il volume delle cuffie nelle impostazioni audio del televisore.

SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NESSUNA ALIMENTAZIONE AL PANNELLO DI CONTROLLO

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione funzioni correttamente.
- Con la sedia girata in posizione ON, far oscillare leggermente il cavo di alimentazione nella porta. Se qualche luce sfarfalla (o meno), contatta l'assistenza - www.xrocker.com

NESSUN SUONO

- Collegare un telefono cellulare all'X Rocker utilizzando le linee guida per la connessione del telefono nel manuale per testare il suono della sedia.
- Verificare che il dispositivo/sistema sia configurato correttamente come indicato nella precedente guida alla connessione.
- Assicurati di avere effettivamente una presa per le cuffie sulla tua TV. Questo sarà tipicamente contrassegnato con un simbolo di cuffia o "H/P OUT".

GLI ALTOPARLANTI STEREO NON EMETTONO ALCUN SUONO/IL SUONO È DEBOLE

- Assicurati che il volume del dispositivo sorgente sia a un livello più alto per rafforzare il segnale audio.

I CAVI COLLEGATI AL MIO X ROCKER SI SONO ROTTI ACCIDENTALMENTE

- Si prega di contattare il supporto X Rocker (dettagli di seguito) in merito a questo problema.

NON HAI UNA PRESA PER LE CUFFIE SULLA TUA TV?


- Potrebbe essere necessario acquistare un adattatore TOSlink. Se non sei sicuro di quale acquistare, contatta l'assistenza X Rocker (dettagli di seguito) in merito a questo problema.

HAI BISOGNO DI ULTERIORE ASSISTENZA?


CONTATTA L'ASSISTENZA X ROCKER SU WWW.XROCKER.COM

COLLEGAMENTO DI PIÙ SEDIE X ROCKER INSIEME

SEDIA 1:

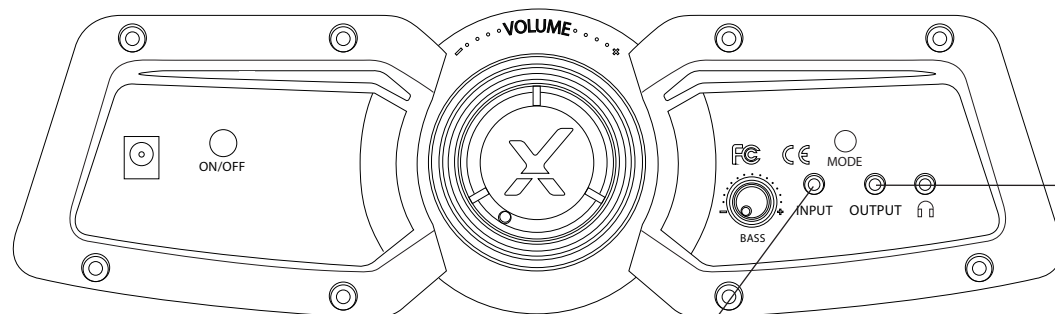


TV/Cellulare/Tablet

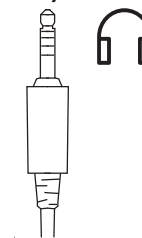

B1

SEDIA 2:

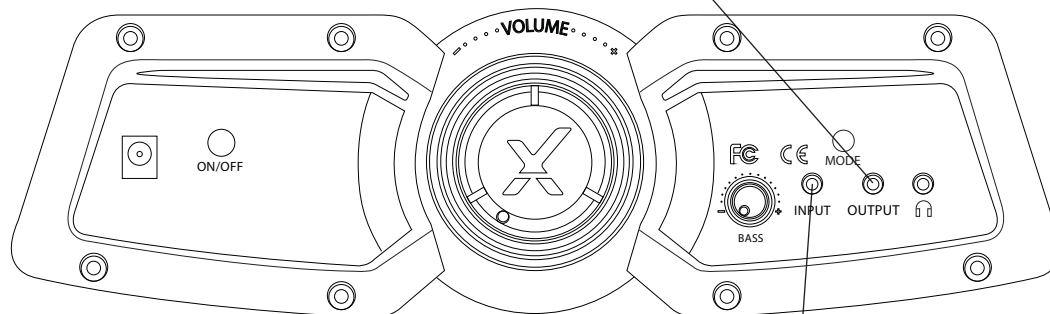

B1

Ripeti con la sedia successiva se necessario.

Nota: il livello del volume della SEDIA 2 e dei prodotti concorrenti dipende dal livello del volume della prima sedia (SEDIA 1) nella catena. Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che il volume in ingresso dal dispositivo audio nella poltrona uno sia al massimo livello di volume. Diminuire sul pannello di controllo come richiesto per il comfort.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SICUREZZA:

- Per il primo utilizzo e installazione del tuo prodotto X Rocker, assicurati che i cavi e gli alimentatori siano maneggiati da un adulto per garantire un utilizzo sicuro e corretto.
- Assicurarsi di scollegare l'alimentatore X Rocker dalla presa di corrente prima della pulizia.
- Evitare il contatto diretto con i liquidi. Per pulire, strofinare con un panno umido. In caso di fuoriuscita, spegnere l'X Rocker e attendere che il prodotto si asciughi prima di riutilizzarlo.
- Non utilizzare alcun tipo di spugna abrasiva o soluzioni detergenti abrasive in quanto potrebbero danneggiare il materiale della superficie dell'X Rocker.
- Si prega di consultare X Rocker Support prima di svitare e smontare qualsiasi componente elettrico o apportare modifiche alla sedia. Se prima della consultazione vengono apportate modifiche o riparazioni non autorizzate, ciò invaliderà la garanzia.
- Per ridurre i potenziali rischi di inciampo o di aggrovigliamento, sistemare e fissare i cavi in modo che le persone e gli animali domestici non possano inciampare o tirarli accidentalmente mentre si muovono o camminano nell'area.
- Prestare attenzione durante la rotazione e la rotazione dell'X Rocker durante l'uso. Cavi e fili possono essere tirati o danneggiati durante il processo e causare danni al pannello di controllo X Rocker o al cablaggio.
- Se uno qualsiasi dei cavi o delle apparecchiature elettriche viene danneggiato in qualsiasi modo, interrompere immediatamente l'uso e contattare X Rocker per ulteriori dettagli su come sostituire il componente.
- Non salire mai sulla sedia o superare il limite di peso di 120 kg con altri mezzi.
- Non appoggiarsi allo schienale della sedia o forzare la sedia fino al punto in cui il piedistallo si solleverebbe da terra poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni all'utente.
- I braccioli X Rocker sono progettati per il supporto e il comfort durante il gioco, per favore non stare in piedi o sedersi direttamente sulle braccia. Non applicare peso ai braccioli quando si lascia la sedia per garantire una lunga durata.
- Non utilizzare gli altoparlanti X Rocker ad alto volume per periodi prolungati. Per evitare danni all'udito, utilizza l'altoparlante a un livello di volume confortevole e moderato. Genitori, vi preghiamo di monitorare l'utilizzo del vostro bambino per evitare la perdita o il disagio dell'udito a lungo termine.
- Quando non in uso, tenere i cavi e gli alimentatori fuori dalla portata dei bambini, assicurarsi inoltre che non siano soggetti a forti impatti come la caduta o il lancio dei componenti.
- Non posizionare mai alcun tipo di candela o fiamma libera sopra o vicino all'X Rocker.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE:

- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto, non esporre l'alimentatore X Rocker a pioggia, umidità, gocce o schizzi. Nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato vicino all'alimentatore. Se si versa del liquido nell'alimentatore, si possono causare gravi danni. Spegnerne immediatamente l'alimentazione. Togliere l'alimentazione e consultare il rivenditore.
- Scollegare sempre l'alimentatore dalla rete prima di collegare/scollegare altri dispositivi o spostare l'X Rocker.
- Utilizzare solo i cavi, gli alimentatori e gli accessori in dotazione specificati e prodotti da X Rocker.
- Evitare temperature estreme, sia calde che fredde. Posizionare l'unità lontano da fonti di calore come radiatori o fuochi a gas/elettrici.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e ad altre fonti di calore.
- Assicurarsi che i cavi e gli alimentatori siano conservati in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini per evitare potenziali pericoli che includono; caduta, lancio, inciampo, taglio, ecc. Se si riscontrano tacche o tagli visibili nell'alimentatore o in altri cavi, evitare di utilizzare il prodotto e contattare l'assistenza X Rocker per ulteriore assistenza.

9V  2A




HAI BISOGNO DI ULTERIORE ASSISTENZA?

CONTATTA L'ASSISTENZA X ROCKER SU WWW.XROCKER.COM

2.1 BEDRAAD MET SMD – NEDERLANDS


XRocker

BEKIJK DE NIEUWSTE
INSTRUCTIES ONLINE:

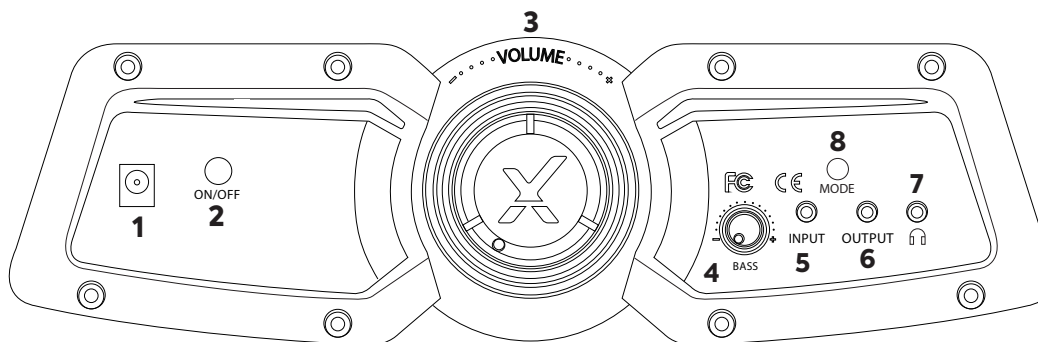


1. Stroominvoer	Sluit uw voeding aan op dit stopcontact.
2. Aan/uit zetten	Druk hierop om de stoel aan/uit te zetten.
3. Volume	Draai aan deze draaiknop om het volume van de hoge tonen aan te passen.
4. Bas	Draai aan de draaiknop om de intensiteit van het basgeluid aan te passen.
5. MP3-ingang	Sluit hier de 3,5 mm-kabel aan voor audio van uw tv of controller.
6. UIT-aansluiting	Hiermee kunt u meerdere stoelen voor audioapparaten met elkaar verbinden.
7. Hoofdtelefoonaansluiting	Sluit hier uw hoofdtelefoon of gamingheadset aan om rustig te spelen. Perfect voor nachtelijk spelen.
8. Lichtmodusknop	Druk hierop om te schakelen tussen 30 verschillende kleuropties of patronen

B1




B2

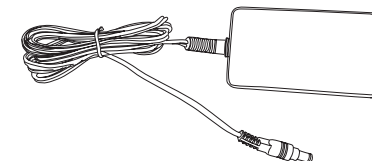

Missende onderdelen?
Neem contact op met X Rocker-
ondersteuning:

WWW.XROCKER.COM

CONSOLE-AANSLUITING: CONTROLLER-VERBINDINGSMETHODE (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

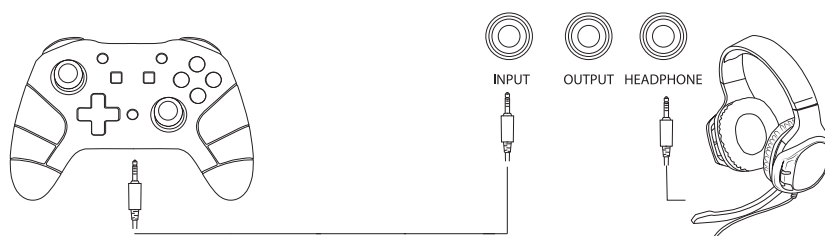

SCHAKELAAR VERBINDINGSGIDS

1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de Switch via de headset-aansluiting.**
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.

XBOX ONE / SERIE CONTROLLERGIDS*

1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de xbox -controller via de headset-aansluiting.**
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.
3. De Xbox herkent de verbinding automatisch en gaat door naar het product.
4. Om het volume te verhogen, drukt u op de gidsknop, navigeert u naar het luidsprekerpictogram en verhoogt u het volume van de headset.

* Voor headset- en chatcompatibiliteit moet u een CTIA-compatibele headset in de hoofdtelefoonaansluiting van het X Rocker-bedieningspaneel plaatsen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat om er zeker van te zijn dat u een CTIA-compatibele headset heeft. Als u een OMTP-compatibele headset gebruikt, kunt u problemen ondervinden met de chat- en audiofunctionaliteit.

** Mogelijk hebt u een Xbox OneTM -headsetadapter nodig als er geen headsetaansluiting beschikbaar is op uw controller. Deze zijn apart verkrijgbaar via elke gaming-dealer.

*** Voice-Chat-compatibiliteit voor SwitchTM kan afhankelijk zijn van een mobiele telefoon-app van derden in plaats van een directe consoleverbinding voor bepaalde games. Raadpleeg de informatie van de game-ontwikkelaar als u compatibiliteitsproblemen ondervindt.


PS4 DUALSHOCK 4 VERBINDINGSGIDS*

1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de PS4-controller via de headset-aansluiting.
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.
3. Ga met de PS4 ingeschakeld naar het hoofdmenu (of zoek het hoofdmenuschermb). Houd de PS-knop op de PS4-controller ingedrukt totdat het snelmenu op het scherm verschijnt.
4. Selecteer in dit menu [geluid en apparaten aanpassen].
5. Selecteer vervolgens [uitvoer naar hoofdtelefoon].
6. Wijzig de instelling van [alleen chat] in [alle audio].
7. Zorg ervoor dat het volume in het vorige menu op het maximum staat.

PS5 DUALSENSE VERBINDINGSGIDS*

1. Sluit de B1-kabel aan op de onderkant van de PS5 Dual Sense-controller via de headset-aansluiting.
2. Sluit het andere uiteinde van de B1-kabel aan op de stoel via de groene invoerpoort.
3. Druk eenmaal op de Playstation -knop om het controlecentrum te openen .
4. Selecteer [Geluid] > [Uitvoerapparaat] > [Headset (controller)].
5. Zorg ervoor dat [Uitvoer naar hoofdtelefoon] correct is ingesteld op [Alle audio].
6. U kunt dit controleren door naar [Instellingen] > [Geluid] > [Audio-uitgang] > [Uitgang naar hoofdtelefoon] > [Alle audio] te gaan.

VERBINDING MAKEN MET TV/MOBIEL/TABLET (BEKABELD)

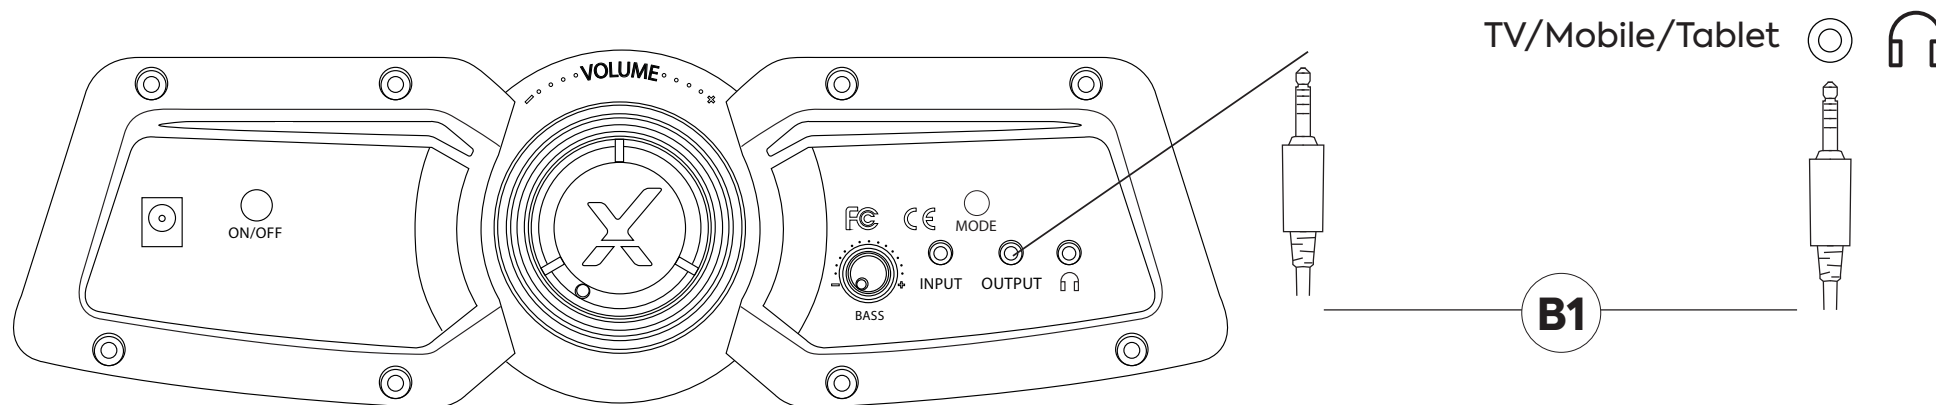

1. Sluit de B1-kabel aan op de MP3 INPUT-aansluiting van het X Rocker-bedieningspaneel.
2. Sluit het andere uiteinde van het B1-uiteinde aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.**
3. Eenmaal verbonden met uw apparaat, verhoogt u het volume tot 50% van het maximale bereik voor het beste geluidsniveau***

* Compatibiliteit met tv/mobiel/tablet niet getest of goedgekeurd door Sony Interactive Entertainment.

**Als uw tv geen hoofdtelefoonaansluiting heeft, moet u mogelijk een extra TOSlink-adaptor aanschaffen om rechtstreeks op een console voor audio aan te sluiten.

***Afhankelijk van uw tv moet u mogelijk het volume van de hoofdtelefoon afzonderlijk verhogen in de geluidsinstellingen van de tv.

TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

ER GAAT GEEN STROOM NAAR HET BEDIENINGSPANEEL

- Zorg ervoor dat de voedingskabel correct is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de stroombron correct werkt.
- Terwijl de stoel in de AAN-stand staat, laat u de stroomkabel een beetje wiebelen in de poort.
Als een lampje flinkt (of niet), neem dan contact op met de ondersteuning - www.xrocker.com

GEEN GELUID

- Sluit een mobiele telefoon aan op de X Rocker volgens de richtlijnen voor het aansluiten van telefoons in de handleiding om de stoel op geluid te testen.
- Bevestig dat het apparaat/systeem correct is geconfigureerd volgens de vorige verbindingsgids.
- Zorg ervoor dat je inderdaad een koptelefoonaansluiting op je tv hebt. Dit wordt meestal gemarkeerd met een hoofdtelefoonsymbool of "H/P OUT".

STEREOLUIDSPREKERS PRODUCEREN GEEN GELUID/GELUID IS ZWAK

- Zorg ervoor dat het volume van het bronapparaat op een hoger niveau staat om het audiosignaal te versterken.

DE KABELS DIE OP MIJN X ROCKER ZIJN AANGESLOTEN, ZIJN PER ONGELUK GEBROKEN

- Neem contact op met X Rocker-ondersteuning (details hieronder) over dit probleem.


HEB JE GEEN KOPTELEFOONAANSLUITING OP JE TV?

- Mogelijk moet u een TOSlink-adaptor aanschaffen. Als u niet zeker weet wat u moet kopen, neem dan contact op met X Rocker-ondersteuning (details hieronder) over dit probleem.

EXTRA HULP NODIG?

NEEM CONTACT OP MET X ROCKER SUPPORT OP WWW.XROCKER.COM

STOEL 1:

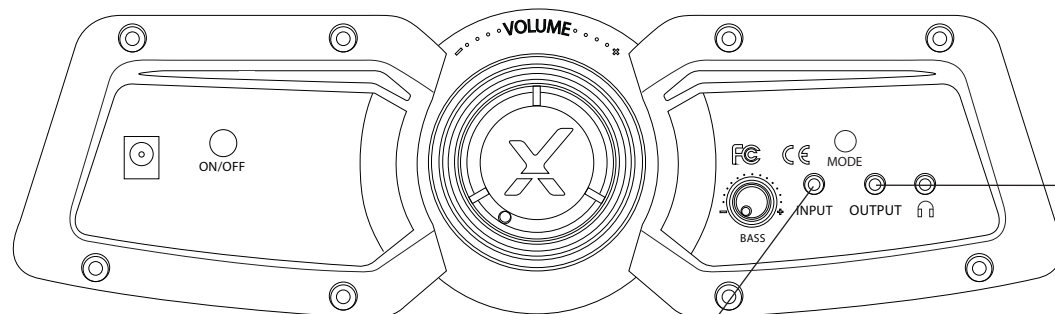


Tv/mobiel/tablet



B1

STOEL 2:

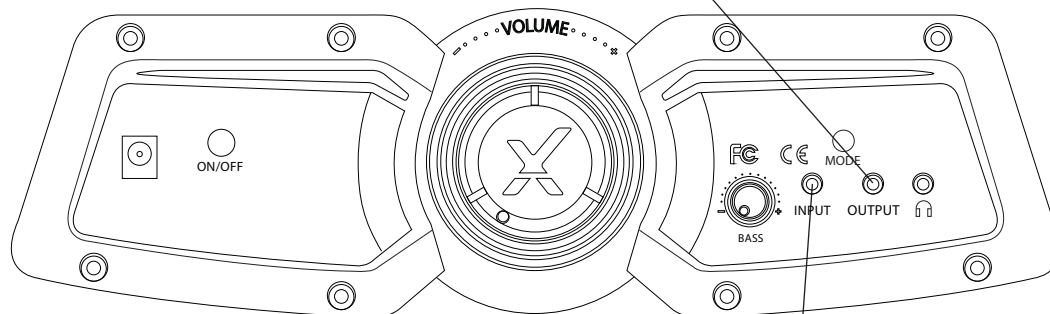

B1

Herhaal indien nodig met de volgende stoel.

Opmerking: het volumeniveau van STOEL 2 en gelijktijdige producten hangt af van het volumeniveau van de eerste stoel (STOEL 1) in de keten. Zorg er voor de beste resultaten voor dat de volume-invoer van het audioapparaat naar stoel één op het maximale volumeniveau staat. Verlaag op het bedieningspaneel zoals vereist voor comfort.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Zorg er bij het eerste gebruik en de eerste installatie van uw X Rocker-product voor dat kabels en voedingen worden gehanteerd door een volwassene om een veilig en correct gebruik te garanderen.
- Zorg ervoor dat u de X Rocker Power-voeding uit het stopcontact haalt voordat u gaat schoonmaken.
- Vermijd direct contact met vloeistoffen. Veeg met een vochtige doek om schoon te maken. Als er gemorst wordt, schakel de X Rocker dan uit en wacht tot het product droog is voordat u het opnieuw gebruikt.
- Gebruik geen schuurponsje of schurende schoonmaakmiddelen, aangezien deze het materiaal van het X Rocker-oppervlak kunnen beschadigen.
- Raadpleeg X Rocker Support voordat u elektrische componenten losschroeft en demonteert of wijzigingen aan de stoel aanbrengt. Als er vóór overleg ongeoorloofde wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd, vervalt uw garantie.
- Om mogelijke struikel- of verstrikkingsgevaaren te verminderen, dient u alle kabels zo neer te leggen en vast te zetten dat mensen en huisdieren er niet over kunnen struikelen of er per ongeluk aan kunnen trekken als ze zich verplaatsen of door het gebied lopen.
- Wees voorzichtig bij het draaien en zwenken van de X Rocker wanneer deze in gebruik is. Kabels en draden kunnen daarbij worden getrokken of beschadigd en kunnen schade aan het X Rocker-bedieningspaneel of de bekabeling veroorzaken.
- Als een van de kabels of elektrische apparatuur op enigerlei wijze beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met X Rocker voor meer informatie over het vervangen van het onderdeel.
- Ga nooit op de stoel staan en overschrijd op geen enkele andere manier de gewichtslimiet van 120 kg.
- Leun niet achterover op de stoel en forceer de stoel niet tot het punt waarop het voetstuk van de grond zou komen, aangezien dit mogelijk schade aan het product of letsel bij de gebruiker kan veroorzaken.
- X Rocker-armleuningen zijn ontworpen voor ondersteuning en comfort tijdens het spelen, ga niet direct op de armen staan of zitten. Oefen geen gewicht uit op de armleuningen bij het verlaten van de stoel om een lange levensduur te garanderen.
- Gebruik de X Rocker-luidsprekers niet gedurende langere tijd op een hoog volume. Gebruik uw luidspreker op een comfortabel, gematigd volumeniveau om gehoorbeschadiging te voorkomen. Ouders, houd het gebruik van uw kind in de gaten om langdurig gehoorverlies of ongemak te voorkomen.
- Houd kabels en voedingen buiten het bereik van kinderen wanneer ze niet worden gebruikt. Zorg er ook voor dat deze niet worden blootgesteld aan harde schokken, zoals het laten vallen of gooien van de componenten.
- Plaats nooit een soort kaars of open vlam op of in de buurt van de X Rocker.

VEILIGHEIDSINFORMATIE VOEDING

AANDACHT:

- Stel de X Rocker-voeding niet bloot aan regen, vocht, druppels of spatten om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, in de buurt van de stroomvoorziening. Als u vloeistof in de voeding morst, kan dit ernstige schade veroorzaken. Schakel hem direct uit op het lichtnet. Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg uw dealer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u andere apparaten aansluit/loskoppelt of de X Rocker verplaatst.
- Gebruik alleen de meegeleverde kabels, voedingen en accessoires die zijn gespecificeerd door en geproduceerd door X Rocker.
- Vermijd extreme temperaturen, zowel warm als koud. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of gas-/elektrische vuren.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat kabels en voedingen op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van kinderen, om mogelijke gevaren te voorkomen, zoals; laten vallen, gooien, struikelen, snijden enz. Als u zichtbare inkepingen of sneden in de voeding of andere kabels tegenkomt, gebruik het product dan niet en neem contact op met X Rocker Support voor meer hulp.

9V  2A




EXTRA HULP NODIG?

NEEM CONTACT OP MET X ROCKER SUPPORT OP WWW.XROCKER.COM

2.1 KOPPLAD MED SMD – SVENSKA




SE DE SENASTE
INSTRUKTIONERNA ONLINE:

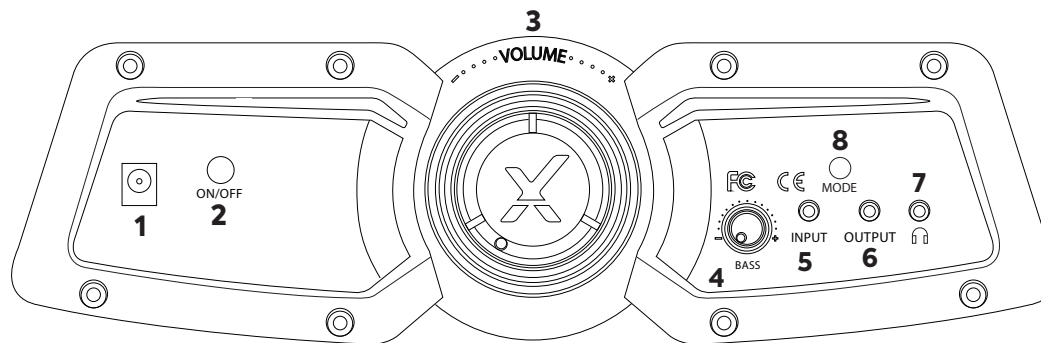


1. Strömingång	Anslut din strömkälla till detta uttag.
2. Ström på/av	Tryck för att växla stol på/av.
3. Volym	Vrid denna ratt för att justera diskantvolymen.
4. Bas	Vrid ratten för att justera intensiteten på basljudet.
5. MP3 In Socket	Koppla in 3,5 mm-kabeln här för ljud från din TV eller din kontroll.
6. OUT-uttag	Låter dig ansluta flera stolar för ljudenheter tillsammans.
7. Hörlursuttag	Koppla in dina hörlurar eller spelheadset här för att spela tyst. Perfekt för nattlek.
8. Ljuslägesknapp	Tryck för att växla mellan 30 olika färgalternativ eller mönster

B1




B2

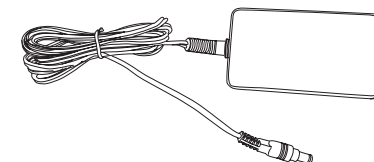

Saknade delar?
Kontakta X Rocker Support:

WWW.XROCKER.COM

KONSOLANSLUTNING: ANSLUTNINGSMETOD FÖR STYRENHET (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

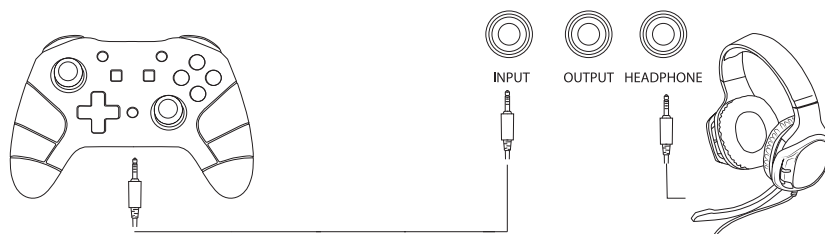

SWITCH ANSLUTNINGSGUIDE

1. Anslut B1-kabeln till undersidan av switchen via headsetuttaget.**
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.

XBOX ONE / SERIES CONTROLLER GUIDE*

1. Anslut B1-kabeln till undersidan av xbox-kontrollen via headsetuttaget.**
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.
3. Xbox kommer automatiskt att känna igen anslutningen och passera till produkten.
4. För att öka volymen, tryck på guideknappen, navigera till högtalarikonen och höj volyminställningen för headsetet.

* For headset and chat compatibility, you will need to place a CTIA compliant headset into the headphone socket of the X Rocker control panel. Please check with your device manufacturer to ensure that you have a CTIA compliant headset. If you use an OMTP compliant headset, then you may experience issues with chat and audio functionality.

** You may need an Xbox OneTM headset adapter if a headset socket is not available on your controller. These are available separately through any gaming retailer.

*** Voice-Chat compatibility for SwitchTM may rely on a third-party mobile phone app rather than direct console connection from certain games, please check the game developer's information if you encounter any compatibility issues.


PS4 DUALSHOCK 4 ANSLUTNINGSGUIDE*

1. Anslut B1-kabeln till undersidan av PS4-kontrollen via headsetuttaget.
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.
3. Med PS4 påslagen gå till huvudmenyn (eller leta upp huvudmenyskärmen). Tryck och håll ned PS-knappen på PS4-kontrollen tills snabbmenyn visas på skärmen.
4. I den här menyn väljer du [justera ljud och enheter].
5. Välj sedan [utgång till hörlurar].
6. Ändra inställningen från [endast chatt] till [allt ljud].
7. Se till att volymen i föregående meny är inställd på maximalt.

PS5 DUALSENSE ANSLUTNINGSGUIDE*

1. Anslut B1-kabeln till undersidan av PS5 Dual Sense-kontrollen via headsetuttaget.
2. Anslut den andra änden av B1-kabeln till stolen via den gröna ingångsporten.
3. Tryck på Playstation-knappen en gång för att ta fram kontrollcentret.
4. Välj [Ljud] > [Utmattningsenhet] > [Headset (kontroller)].
5. Se till att [Utgång till hörlurar] är korrekt inställd på [Allt ljud].
6. Du kan kontrollera detta genom att gå till [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudutgång] > [Utgång till hörlurar] > [Allt ljud].

ANSLUT TILL TV/MOBIL/SURFPLATTA (MED KABEL)

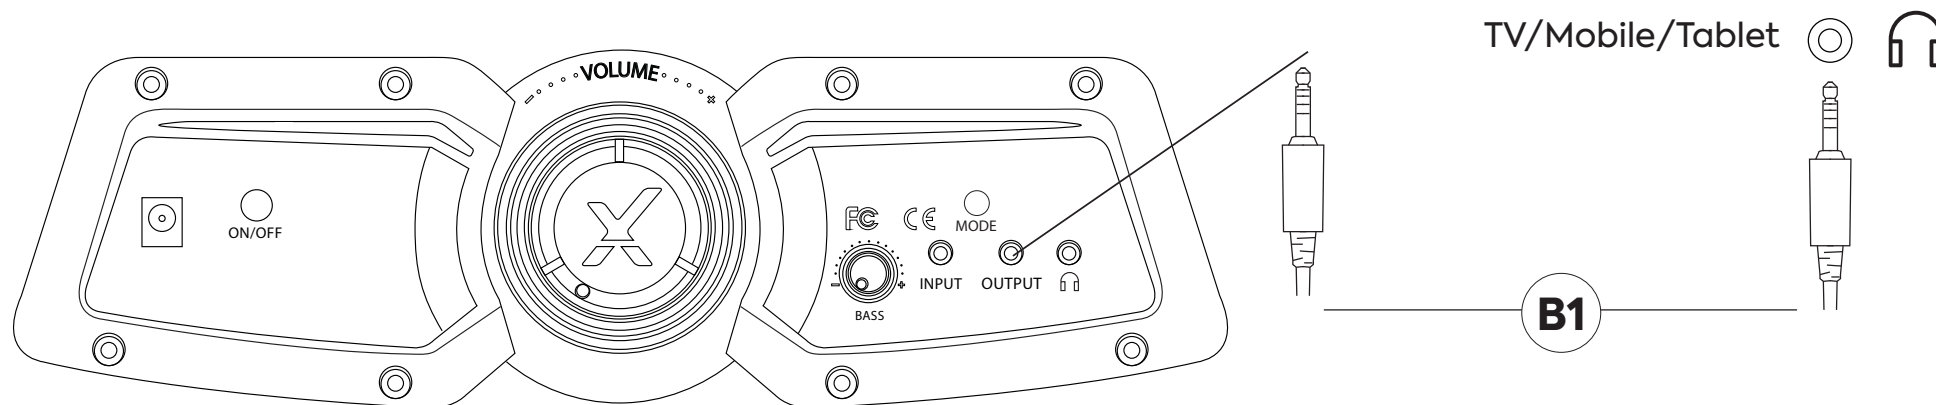

1. Anslut B1-kabeln till X Rocker-kontrollpanelens MP3 INPUT-uttag.
2. Anslut andra änden av B1-änden till hörlursuttaget på enheten.**
3. När du är ansluten till din enhet ökar du volymen till 50 % av det maximala intervallet för bästa ljudnivå.***

* TV/mobil/surfplatta-kompatibilitet är inte testad eller godkänd av Sony Interactive Entertainment.

**Om din TV inte har ett hörlursuttag kan du behöva köpa en extra TOSlink-adapter för att anslutas direkt till en konsol för ljud.

***Beroende på din TV kan du behöva höja hörlursvolymen separat i TV:ns ljudinställningar.

FELSÖKNINGSTIPS

INGEN STRÖM GÅR TILL KONTROLLPANELEN

- Se till att strömkabeln är korrekt ansluten.
- Se till att strömkällan fungerar korrekt.
- Med stolen vriden till PÅ-läget, ge strömkabeln en lätt vickning i porten. Om något ljus flimrar (eller inte) kontakta supporten - www.xrocker.com

INGET LJUD

- Anslut en mobiltelefon till X Rocker med hjälp av telefonanslutningsriktlinjerna i manualen för att testa stolen för ljud.
- Bekräfta att enheten/systemet är korrekt konfigurerat enligt tidigare anslutningsguide.
- Se till att du verkligen har ett hörlursuttag på din TV. Detta kommer vanligtvis att vara märkt med en hörlurssymbol eller "H/P OUT".

STEREOHÖGTALARE GER INGET LJUD/LJUDET ÄR SVAGT

- Se till att volymen på källanheten är på en högre nivå för att stärka ljudsignalen.

KABLARNA SOM ÄR ANSLUTNA TILL MIN X ROCKER HAR GÅTT SÖNDER AV MISSTAG

- Vänligen kontakta X Rocker support (detaljer nedan) angående detta problem.


HAR DU INGET HÖRLURSUTTAG PÅ DIN TV?

- Du kan behöva köpa en TOSlink-adapter. Om du är osäker på vad du ska köpa, vänligen kontakta X Rocker support (detaljer nedan) angående detta problem.


BEHÖVER DU YTTERLIGARE HJÄLP?

KONTAKTA X ROCKER SUPPORT PÅ WWW.XROCKER.COM

STOL 1:

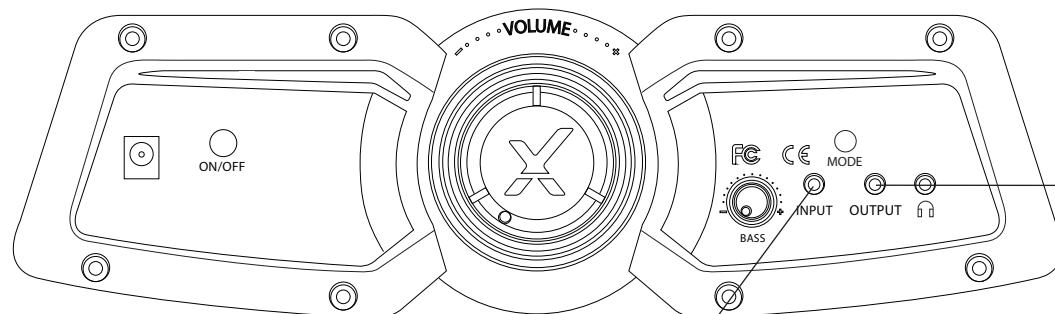


TV/Mobil/Surfplatta

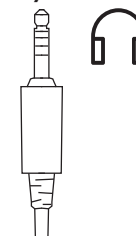

B1

STOL 2:

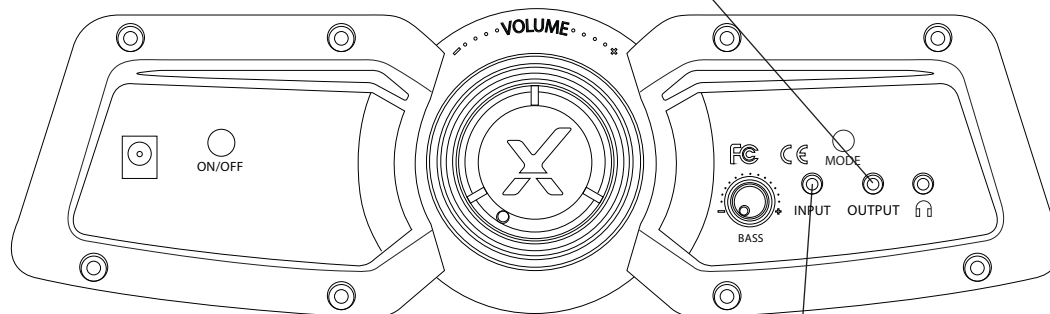

B1

Upprepa med nästa stol vid behov.

Obs: Volymnivån för STOL 2 och samtliga produkter beror på volymnivån för den första stolen (STOL 1) i kedjan. För bästa resultat, se till att volymen från ljudenheten till stol ett är på maximal volymnivå. Minska på kontrollpanelen efter behov för komfort.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

- För första gången du använder och installerar din X Rocker-produkt, se till att kablar och strömförsörjning hanteras av en vuxen för att säkerställa säker och korrekt användning.
- Se till att koppla ur X Rocker Power Supply från eluttaget innan rengöring.
- Undvik direktkontakt med vätskor. För att rengöra, torka av med en fuktig trasa. Om ett spill inträffar, stäng av X Rocker och vänta tills produkten har torkat innan den återanvänds.
- Använd inte någon typ av slipande kuddar eller slipande rengöringslösningar eftersom dessa kan skada X Rocker-ytan.
- Kontakta X Rocker Support innan du skruvar loss och demonterar någon av de elektriska komponenterna eller gör några förändringar på stolen. Om några otillåtna ändringar eller reparationer görs före konsultation, kommer detta att ogiltigförklara din garanti.
- För att minska potentiella snubbelrisker eller insnärjningsrisker, ordna och säkra alla kablar så att människor och husdjur inte riskerar att snubbla över eller av misstag dra i dem när de rör sig eller går genom området.
- Var försiktig när du roterar och svänger X Rocker när den används. Kablar och ledningar kan dras eller skadas under processen och orsaka skada på X Rocker kontrollpanel eller kablar.
- Om någon av kablarna eller den elektriska utrustningen skadas på något sätt, sluta använda omedelbart och kontakta X Rocker för mer information om hur du byter ut komponenten.
- Stå inte på stolen när som helst eller överskrid gränsen på 120 kg på annat sätt.
- Luta dig inte bakåt på stolen och tvinga inte stolen till den punkt där piedestalen skulle lyfta från marken eftersom detta potentiellt kan orsaka skada på produkten eller skada på användaren.
- X Rocker armstöd är designade för stöd och komfort under spelandet, vänligen stå eller sitt inte direkt på armarna. Lägg inte tyngd på armstöden när du lämnar stolen för att säkerställa långvarig hållbarhet.
- Använd inte X Rocker-högtalarna på hög volym under en längre period. För att undvika hörselskador, använd din högtalare på en bekväm, måttlig volymnivå. Föräldrar, vänligen övervaka ditt barns användning för att undvika långvarig hörselnedsättning eller obehag.
- När de inte används, förvara kablar och strömförsörjning utom räckhåll för barn, se till att dessa inte utsätts för hårda stötar som att tappa eller kasta komponenterna.
- Placera aldrig någon typ av ljus eller öppen låga på eller nära X Rocker när som helst.

SÄKERHETSINFORMATION FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING

UPPMÄRKSAMHET:

- För att minska risken för brand, elektriska stötar eller produktskador, utsätt inte X Rocker-strömförsörjningen för regn, fukt, dropp eller stänk. Inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, bör placeras nära strömförsörjningen. Om du spiller vätska i strömförsörjningen kan det orsaka allvarlig skada. Stäng omedelbart av den på elnätet. Dra ur strömförsörjningen och rådfråga din återförsäljare.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen från elnätet innan du ansluter/kopplar bort andra enheter eller flyttar X Rocker.
- Använd endast de medföljande kablarna, strömförsörjningen och tillbehören som specificeras av och tillverkas av X Rocker.
- Undvik extrema temperaturer, antingen varmt eller kallt. Placera enheten på avstånd från värmekällor som radiatorer eller gas-/elektriska eldar.
- Undvik exponering för direkt solljus och andra värmekällor.
- Se till att kablar och strömförsörjning förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn för att undvika potentiella faror som inkluderar; tappa, kasta, snubbla, skära etc. Om du stöter på några synliga hack eller skär i strömförsörjningen eller andra kablar, undvik att använda produkten och kontakta X Rocker Support för mer hjälp.

9V  2A




BEHÖVER DU YTTRELLIGARE HJÄLP?

KONTAKTA X ROCKER SUPPORT PÅ WWW.XROCKER.COM


2.1 Z OKABLOWANIEM SMD – POLSKI

XRocker


ZOBACZ NAJNOWSZE
INSTRUKCJE ONLINE:

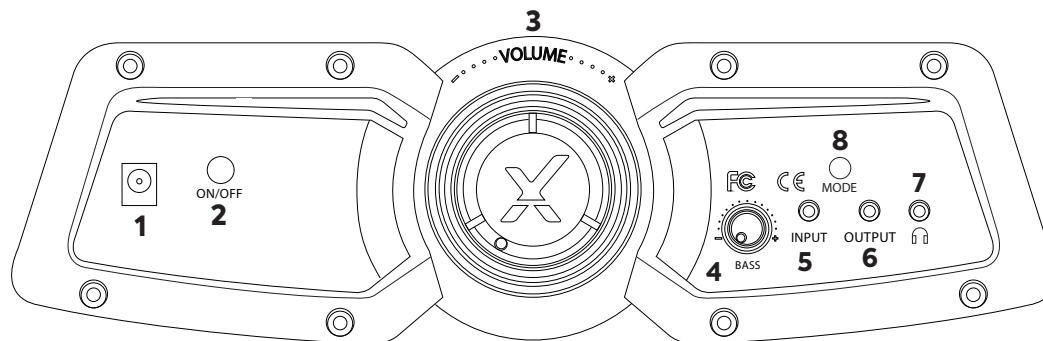

B1



B2

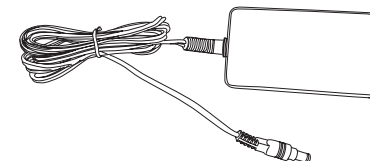


1. Wejście zasilania	Podłącz zasilacz do tego gniazda.
2. Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć krzesło.
3. Objętość	Obróć to pokrętko, aby wyregulować głośność tonów wysokich.
4. Bas	Obróć pokrętko, aby dostosować intensywność dźwięku basowego.
5. Gniazdo wejściowe MP3	Podłącz tutaj kabel 3,5 mm, aby odtwarzać dźwięk z telewizora lub kontrolera.
6. Gniazdo WYJŚCIOWE	Umożliwia połączenie ze sobą wielu krzeseł do urządzeń audio.
7. Gniazdo słuchawek	Podłącz tutaj słuchawki lub zestaw słuchawkowy do gier, aby grać cicho. Idealny do zabaw w nocy.
8. Przycisk trybu oświetlenia	Naciśnij, aby przełączać pomiędzy 30 różnymi opcjami kolorów lub wzorami



Brakujące części?
Skontaktuj się z pomocą
techniczną X Rocker:

WWW.XROCKER.COM

POŁĄCZENIE KONSOLI: METODA POŁĄCZENIA KONTROLERA (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

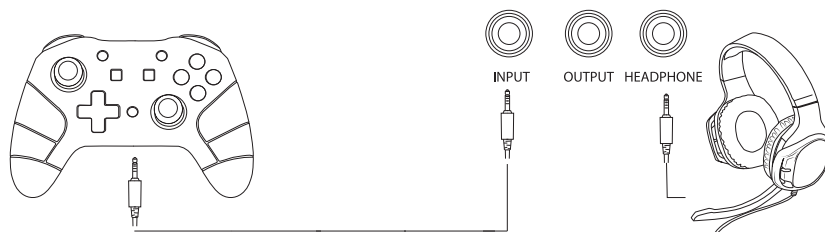

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PRZEŁĄCZNIKA

1. Podłącz kabel B1 do dolnej części Switcha przez gniazdo zestawu słuchawkowego.**
2. Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.

PRZEWODNIK PO KONTROLERZE DO XBOX ONE / SERII*

1. Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera xbox przez gniazdo zestawu słuchawkowego.**
2. Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.
3. Xbox automatycznie rozpozna połączenie i prześle je do produktu.
4. Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk przewodnika, przejdź do ikony głośnika i zwiększ głośność zestawu słuchawkowego.

* For headset and chat compatibility, you will need to place a CTIA compliant headset into the headphone socket of the X Rocker control panel. Please check with your device manufacturer to ensure that you have a CTIA compliant headset. If you use an OMTP compliant headset, then you may experience issues with chat and audio functionality.

** You may need an Xbox OneTM headset adapter if a headset socket is not available on your controller. These are available separately through any gaming retailer.

*** Voice-Chat compatibility for SwitchTM may rely on a third-party mobile phone app rather than direct console connection for certain games, please check the game developer's information if you encounter any compatibility issues.


PS4 DUALSHOCK 4 PRZEWODNIK PODŁĄCZENIA*

1. Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera PS4 przez gniazdo zestawu słuchawkowego.
2. Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.
3. Po włączeniu PS4 przejdź do menu głównego (lub zlokalizuj ekran menu głównego). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze PS4, aż na ekranie pojawi się szybkie menu.
4. W tym menu wybierz [dostosuj dźwięk i urządzenia].
5. Następnie wybierz [wyjście do słuchawek].
6. Zmień ustawienie z [tylko czat] na [wszystkie audio].
7. Upewnij się, że głośność w poprzednim menu jest ustawiona na maksimum.

PRZEWODNIK PODŁĄCZENIA PS5 DUALSENSE*

1. Podłącz kabel B1 do dolnej części kontrolera PS5 Dual Sense przez gniazdo zestawu słuchawkowego.
2. Podłącz drugi koniec kabla B1 do krzesła przez zielony port wejściowy.
3. Naciśnij raz przycisk Playstation, aby wyświetlić centrum sterowania.
4. Wybierz [Dźwięk] > [Urządzenie wyjściowe] > [Zestaw słuchawkowy (kontroler)].
5. Upewnij się, że opcja [Wyjście do słuchawek] jest prawidłowo ustawiona na [Cały dźwięk].
6. Możesz to sprawdzić, przechodząc do [Ustawienia] > [Dźwięk] > [Wyjście audio] > [Wyjście na słuchawkę] > [Cały dźwięk].

PODŁĄCZ DO TELEWIZORA/TELEFONU KOMÓRKOWEGO/TABLETU (PRZEWODOWO)

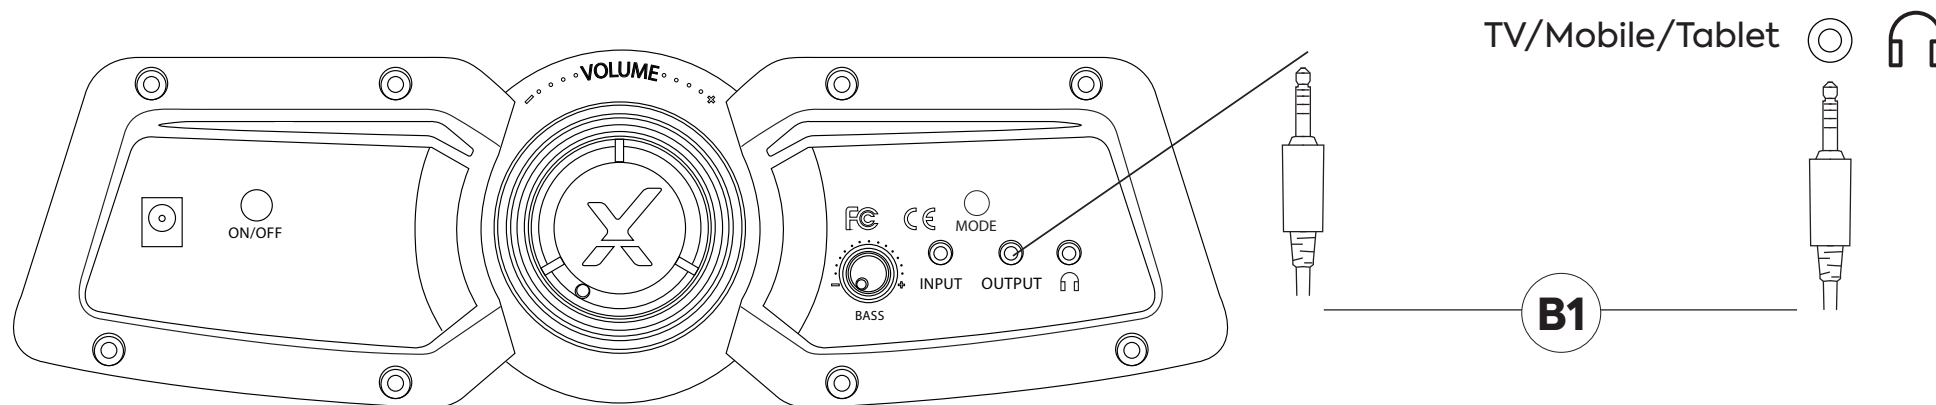

1. Podłącz przewód B1 do gniazda MP3 INPUT panelu sterowania X Rocker.
2. Podłącz drugi koniec końcówki B1 do gniazda słuchawkowego urządzenia.**
3. Po podłączeniu do urządzenia zwiększ głośność do 50% maksymalnego zakresu, aby uzyskać najlepszy poziom dźwięku.***

* Zgodność z telewizorem/telefonem komórkowym/tabletem nie została przetestowana ani zatwierdzona przez firmę Sony Interactive Entertainment.

**Jeśli Twój telewizor nie jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, może być konieczne zakupienie dodatkowej przejściówki TOSlink, aby uzyskać bezpośrednie połączenie z konsolą w celu odtwarzania dźwięku.

***W zależności od telewizora może być konieczne osobne zwiększenie głośności słuchawek w ustawieniach dźwięku telewizora.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

BRAK ZASILANIA DO PANELU STEROWANIA

- Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że źródło zasilania działa prawidłowo.
- Gdy fotel jest ustawiony w pozycji ON, lekko porusz kablem zasilającym w porcie. Jeśli jakieś światło migocze (lub nie), skontaktuj się z pomocą techniczną - www.xrocker.com

BRAK DŹWIĘKU

- Podłącz telefon komórkowy do X Rocker, korzystając z instrukcji połączenia telefonicznego w instrukcji, aby przetestować dźwięk fotela.
- Potwierdź, że urządzenie/system jest poprawnie skonfigurowany zgodnie z poprzednią instrukcją połączenia.
- Upewnij się, że rzeczywiście masz gniazdo słuchawkowe w telewizorze. Zazwyczaj będzie to oznaczone symbolem słuchawek lub „H/P OUT”.

GŁOŚNIKI STEREO NIE ODTWARZAJĄ DŹWIĘKU/DŹWIĘK JEST SŁABY

- Upewnij się, że głośność urządzenia źródłowego jest ustawiona na wyższy poziom, aby wzmocnić sygnał audio.

KABLE PODŁĄCZONE DO MOJEGO X ROCKERA ZOSTAŁY PRZYPADKOWO PRZERWANE

- Skontaktuj się z pomocą techniczną X Rocker (szczegóły poniżej) w sprawie tego problemu.


NIE MASZ GNIAZDA SŁUCHAWKOWEGO W TELEWIZORZE?

- Może być konieczne zakupienie adaptera TOSlink. Jeśli nie masz pewności, który kupić, skontaktuj się z pomocą techniczną X Rocker (szczegóły poniżej) w sprawie tego problemu.


POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ X ROCKER NA STRONIE WWW.XROCKER.COM

KRZESŁO 1:

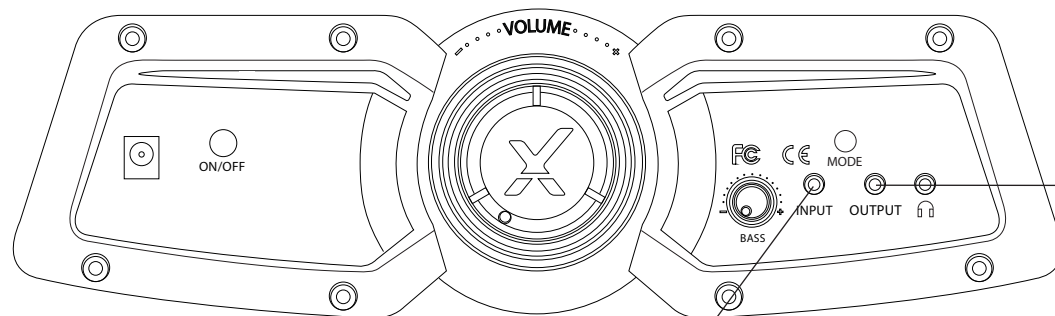


Telewizor/telefon komórkowy/tablet

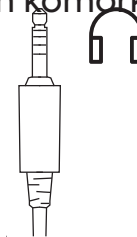

B1

KRZESŁO 2:

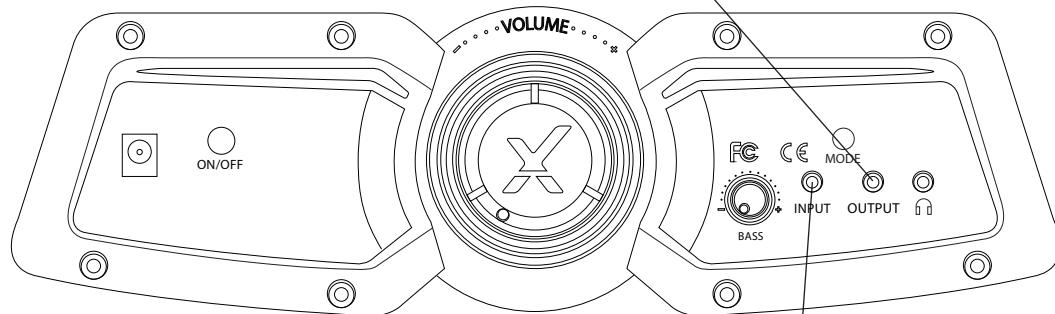

B1

W razie potrzeby powtórz z następnym krzesłem.

Uwaga: Poziom głośności KRZESŁA 2 i równoległych produktów zależy od poziomu głośności pierwszego krzesła (KRZESŁO 1) w łańcuchu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że głośność wejściowa z urządzenia audio do fotela jest ustawiona na maksymalny poziom głośności. Zmniejsz na panelu sterowania zgodnie z wymaganiami dla wygody.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

- Przy pierwszym użyciu i instalacji produktu X Rocker upewnij się, że kable i zasilacze są obsługiwane przez osobę dorosłą, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że zasilacz X Rocker został odłączony od gniazdka sieciowego.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z płynami. Aby wyczyścić, przetrzyj wilgotną szmatką. Jeśli dojdzie do rozlania, wyłącz X Rocker i poczekaj, aż produkt wyschnie przed ponownym użyciem.
- Nie używaj żadnych szorstkich podkładek ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić materiał powierzchni X Rocker.
- Proszę skonsultować się z X Rocker Support przed odkręceniem i demontażem jakichkolwiek elementów elektrycznych lub dokonaniem jakichkolwiek zmian w krześle. Jeśli przed konsultacją zostaną wykonane jakiejkolwiek nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy, spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Aby zmniejszyć potencjalne niebezpieczeństwo potknięcia się lub zaplątania, ułóż i zabezpiecz kable w taki sposób, aby ludzie i zwierzęta domowe nie mogły się o nie potknąć lub przypadkowo pociągnąć za nie podczas poruszania się lub przechodzenia przez obszar.
- Należy zachować ostrożność podczas obracania i obracania X Rocker podczas użytkowania. Kable i przewody mogą zostać pociągnięte lub uszkodzone podczas tego procesu i spowodować uszkodzenie panelu sterowania X Rocker lub okablowania.
- Jeśli którykolwiek z kabli lub sprzętu elektrycznego zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, natychmiast przestań używać i skontaktuj się z X Rocker, aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany elementu.
- Nigdy nie stawaj na krześle ani nie przekraczaj limitu wagi 120 kg w inny sposób.
- Nie opieraj się o krzesło ani nie opieraj krzesła na siłę do punktu, w którym podstawa uniosłaby się z ziemi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia użytkownika.
- Podłokietniki X Rocker zostały zaprojektowane z myślą o podparciu i komforcie podczas gry, nie stój ani nie siadaj bezpośrednio na ramionach. Nie obciążaj podłokietników podczas opuszczania krzesła, aby zapewnić jego długotrwałą trwałość.
- Nie używaj głośników X Rocker przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, używaj głośnika przy wygodnym, umiarkowanym poziomie głośności. Rodzice, prosimy o monitorowanie użytkowania przez dziecko, aby uniknąć długotrwałej utraty słuchu lub dyskomfortu.
- Gdy nie są używane, trzymaj kable i zasilacze poza zasięgiem dzieci, a także upewnij się, że nie są one narażone na silne uderzenia, takie jak upuszczenie lub zrzućenie elementów.
- Nigdy nie umieszczaj żadnego rodzaju świecy ani otwartego ognia na lub w pobliżu X Rocker.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZASILANIA

UWAGA:

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu, nie wystawiaj zasilacza X Rocker na deszcz, wilgoć, kapanie lub zachłapanie. W pobliżu zasilacza nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazy. Rozlanie jakiegokolwiek cieczy na zasilacz może spowodować poważne uszkodzenie. Natychmiast wyłącz go z sieci. Odłącz zasilanie i skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Zawsze odłączaj zasilacz od sieci przed podłączeniem/odłączeniem innych urządzeń lub przenoszeniem X Rockera.
- Używaj wyłącznie dostarczonych kabli, zasilaczy i akcesoriów określonych i wyprodukowanych przez X Rocker.
- Unikaj skrajnych temperatur, zarówno gorących, jak i zimnych. Umieść urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery lub kominki gazowe/elektryczne.
- Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
- Upewnij się, że kable i zasilacze są przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, które obejmują: upuszczanie, rzucanie, potykanie się, przecinanie itp. W przypadku napotkania jakichkolwiek widocznych nacięć lub nacięć w zasilaczu lub innych kablach należy unikać korzystania z produktu i skontaktować się z pomocą techniczną X Rocker w celu uzyskania dalszej pomocy.

9V  2A



POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ X ROCKER NA STRONIE WWW.XROCKER.COM